



Ted&Co

Votre guide de démarrage Ted

version 1.0 • tedco.ai



Télécharger l'app mobile Ted&Co

Téléchargez l'application pour configurer et gérer votre Ted.

1

Télécharger Ted&Co
sur **App Store**




<https://apps.apple.com/gb/app/ted-co/id6769858252>

2

Télécharger Ted&Co
sur **Play Store**



<https://play.google.com/store/apps/details?id=ai.tedco.app>

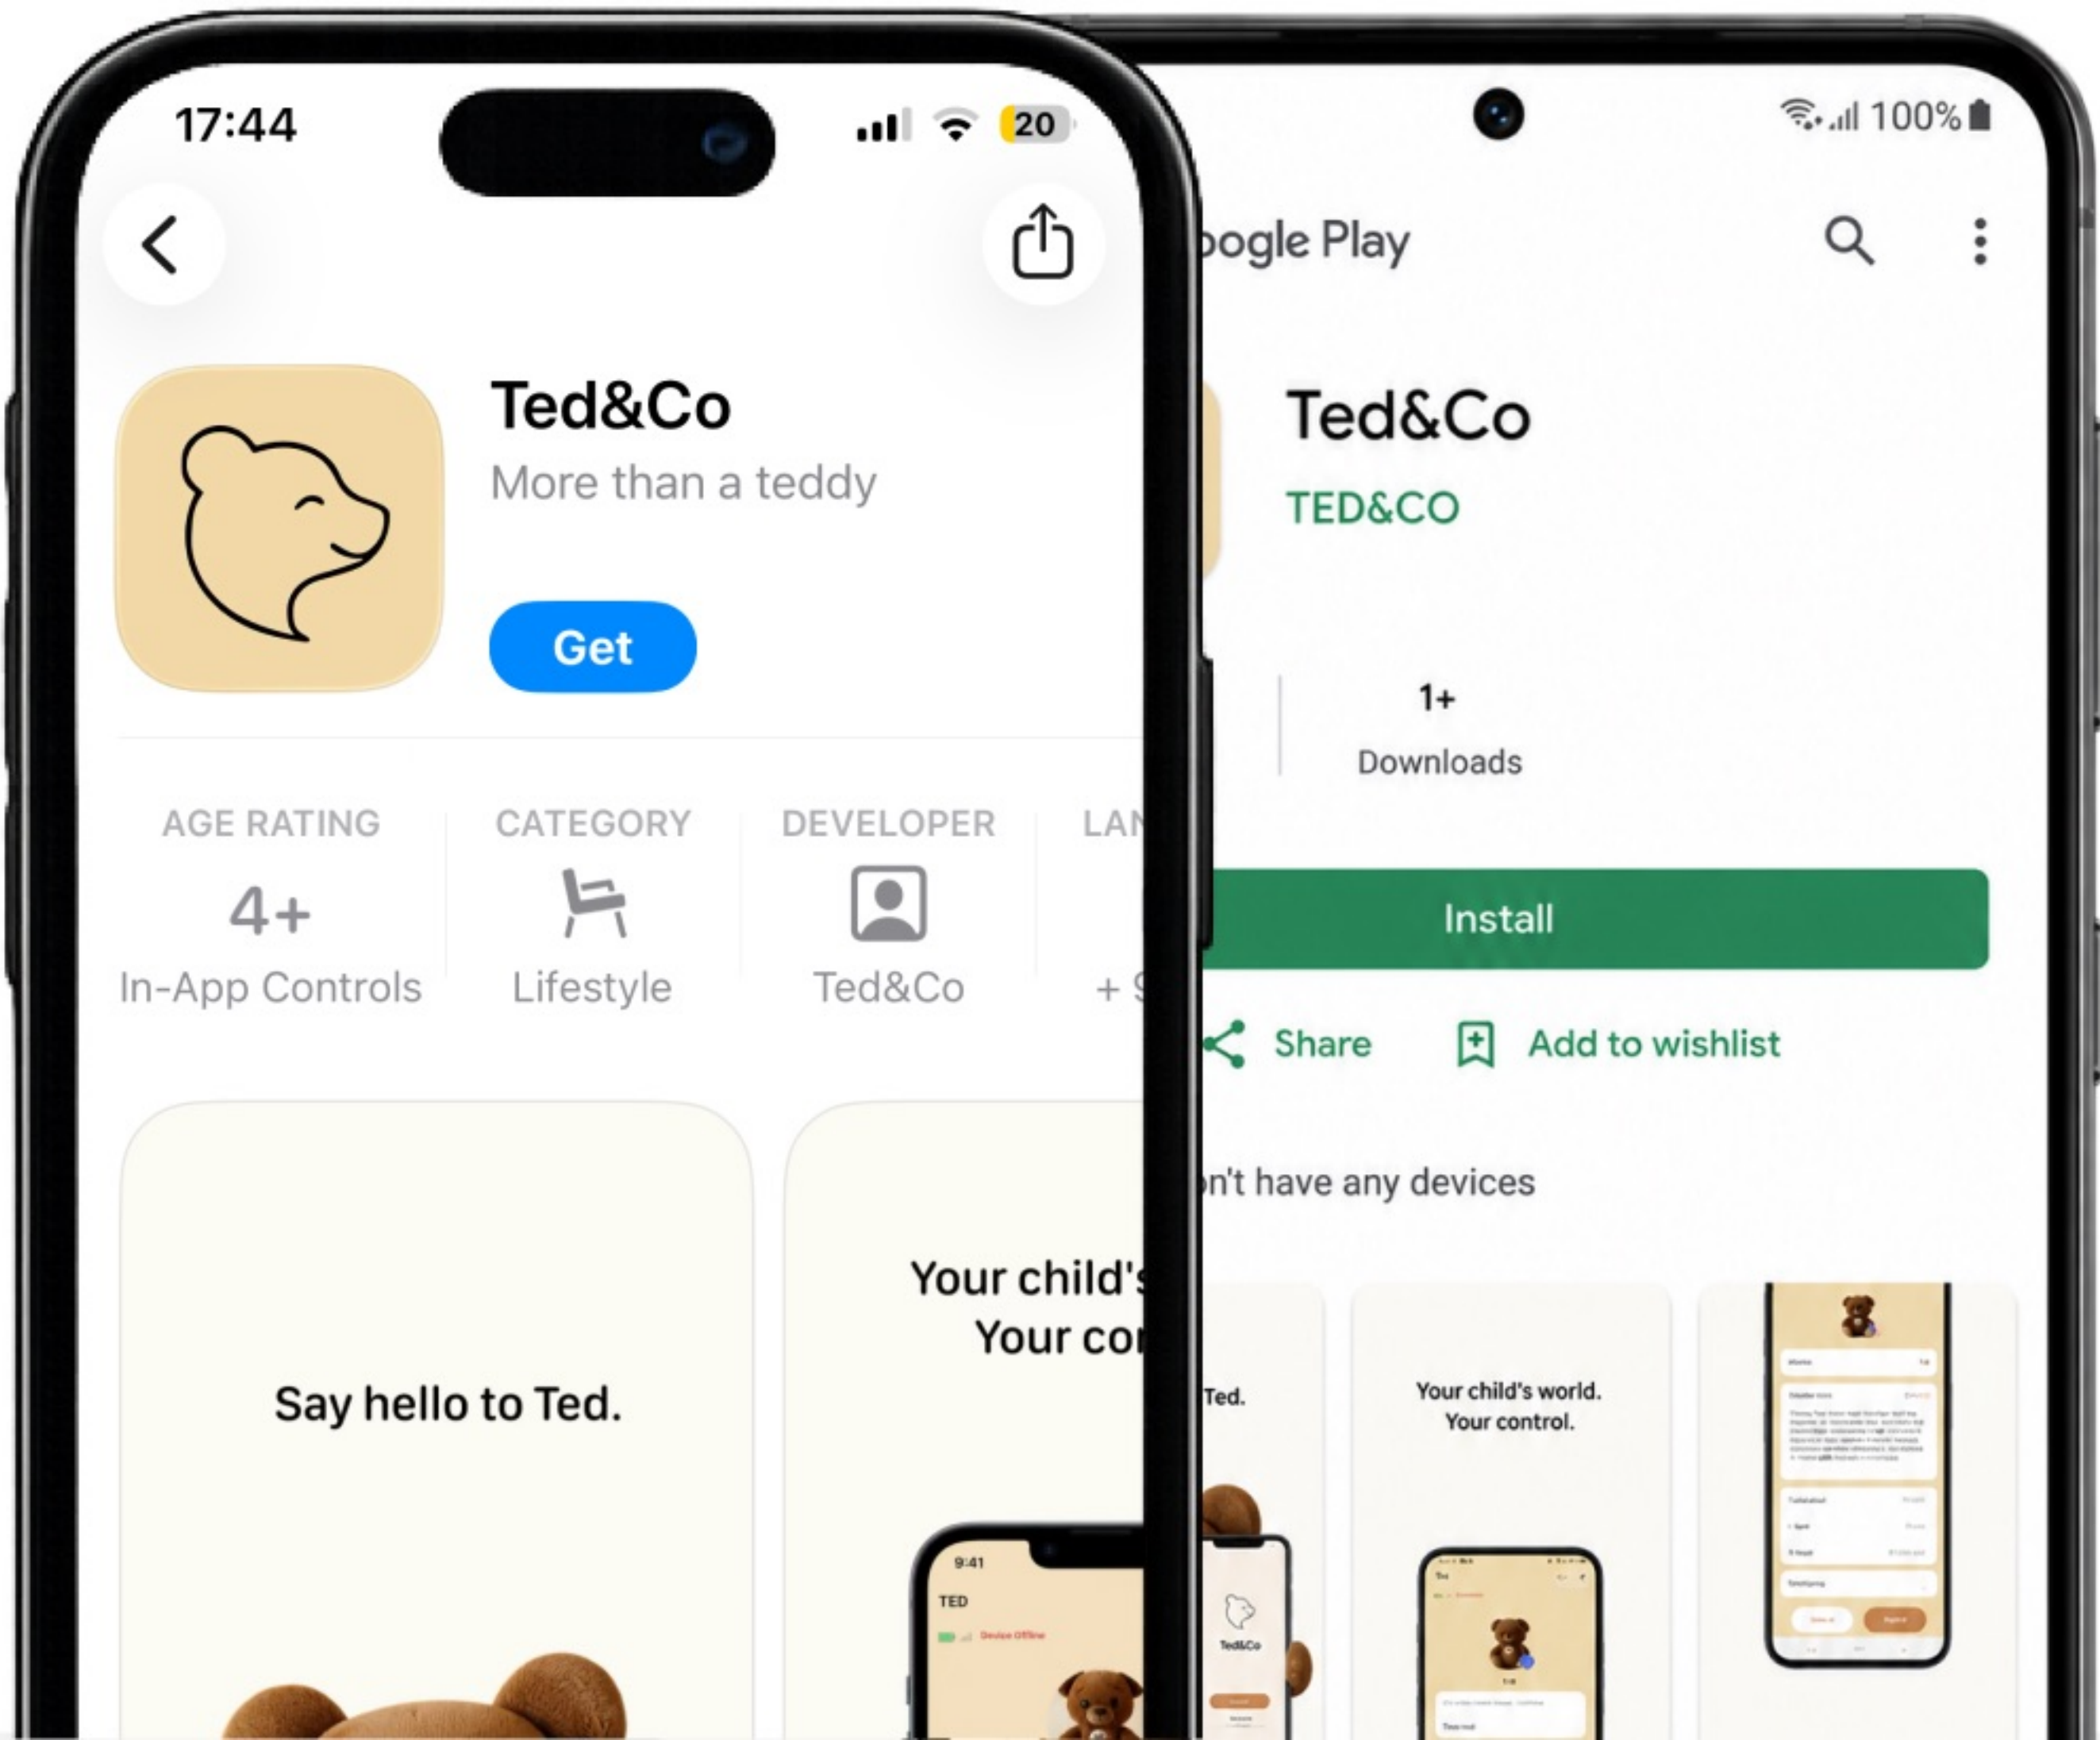

Charger Ted

Charger votre Ted avec un adaptateur USB classique

1

Ouvrir Ted
par le zip arrière



2

Charger Ted
au moins 30 minutes.



3

Les adaptateurs **autorisés**

S'il est indiqué :

- Output : 5V $\Rightarrow$ 1A
- Output : 5V $\Rightarrow$ 2A
- Output : 5V $\Rightarrow$ 2.4A

→ C'est un adaptateur USB
classique, **adapté** pour Ted.



4

Les adaptateurs **interdit**

S'il est indiqué des tensions :

- Output : 9V
- Output : 12V
- Output : 15V
- Output : 20V

→ C'est un adaptateur USB **non adapté** pour Ted.



Connecter Ted

Associez votre Ted à l'application en quelques étapes.

1

Charger Ted
au moins 30 minutes.



2

Ouvrir l'application
Ted&Co.




3

Appuyer pendant 5
secondes sur le **bouton**
principal situé derrière Ted.



4

Cliquer sur le bouton + ou
Ajouter pour ajouter Ted.

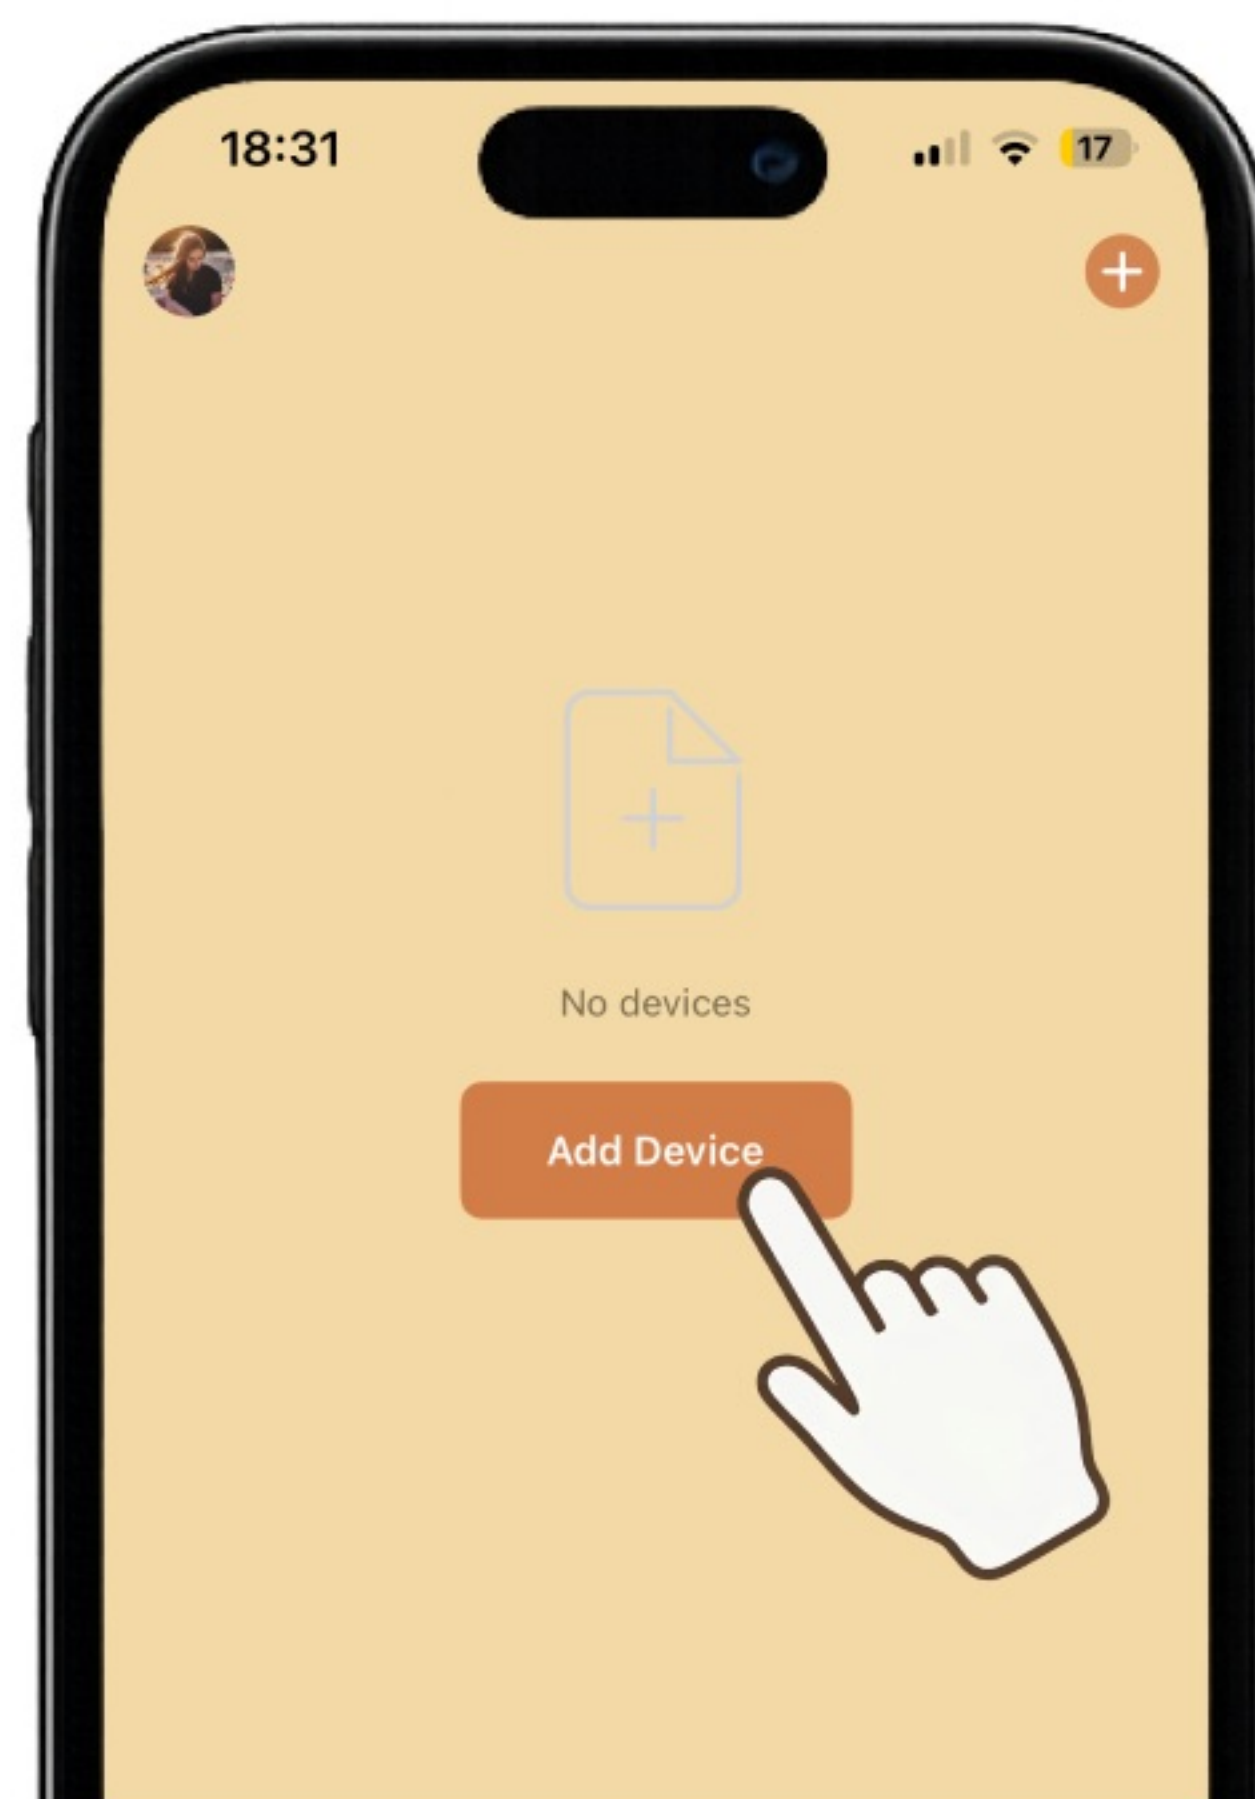


Changer de Langue

Sélectionnez la langue dans laquelle Ted parlera.


1

Appuyer sur **Role Change** depuis l'écran principal.

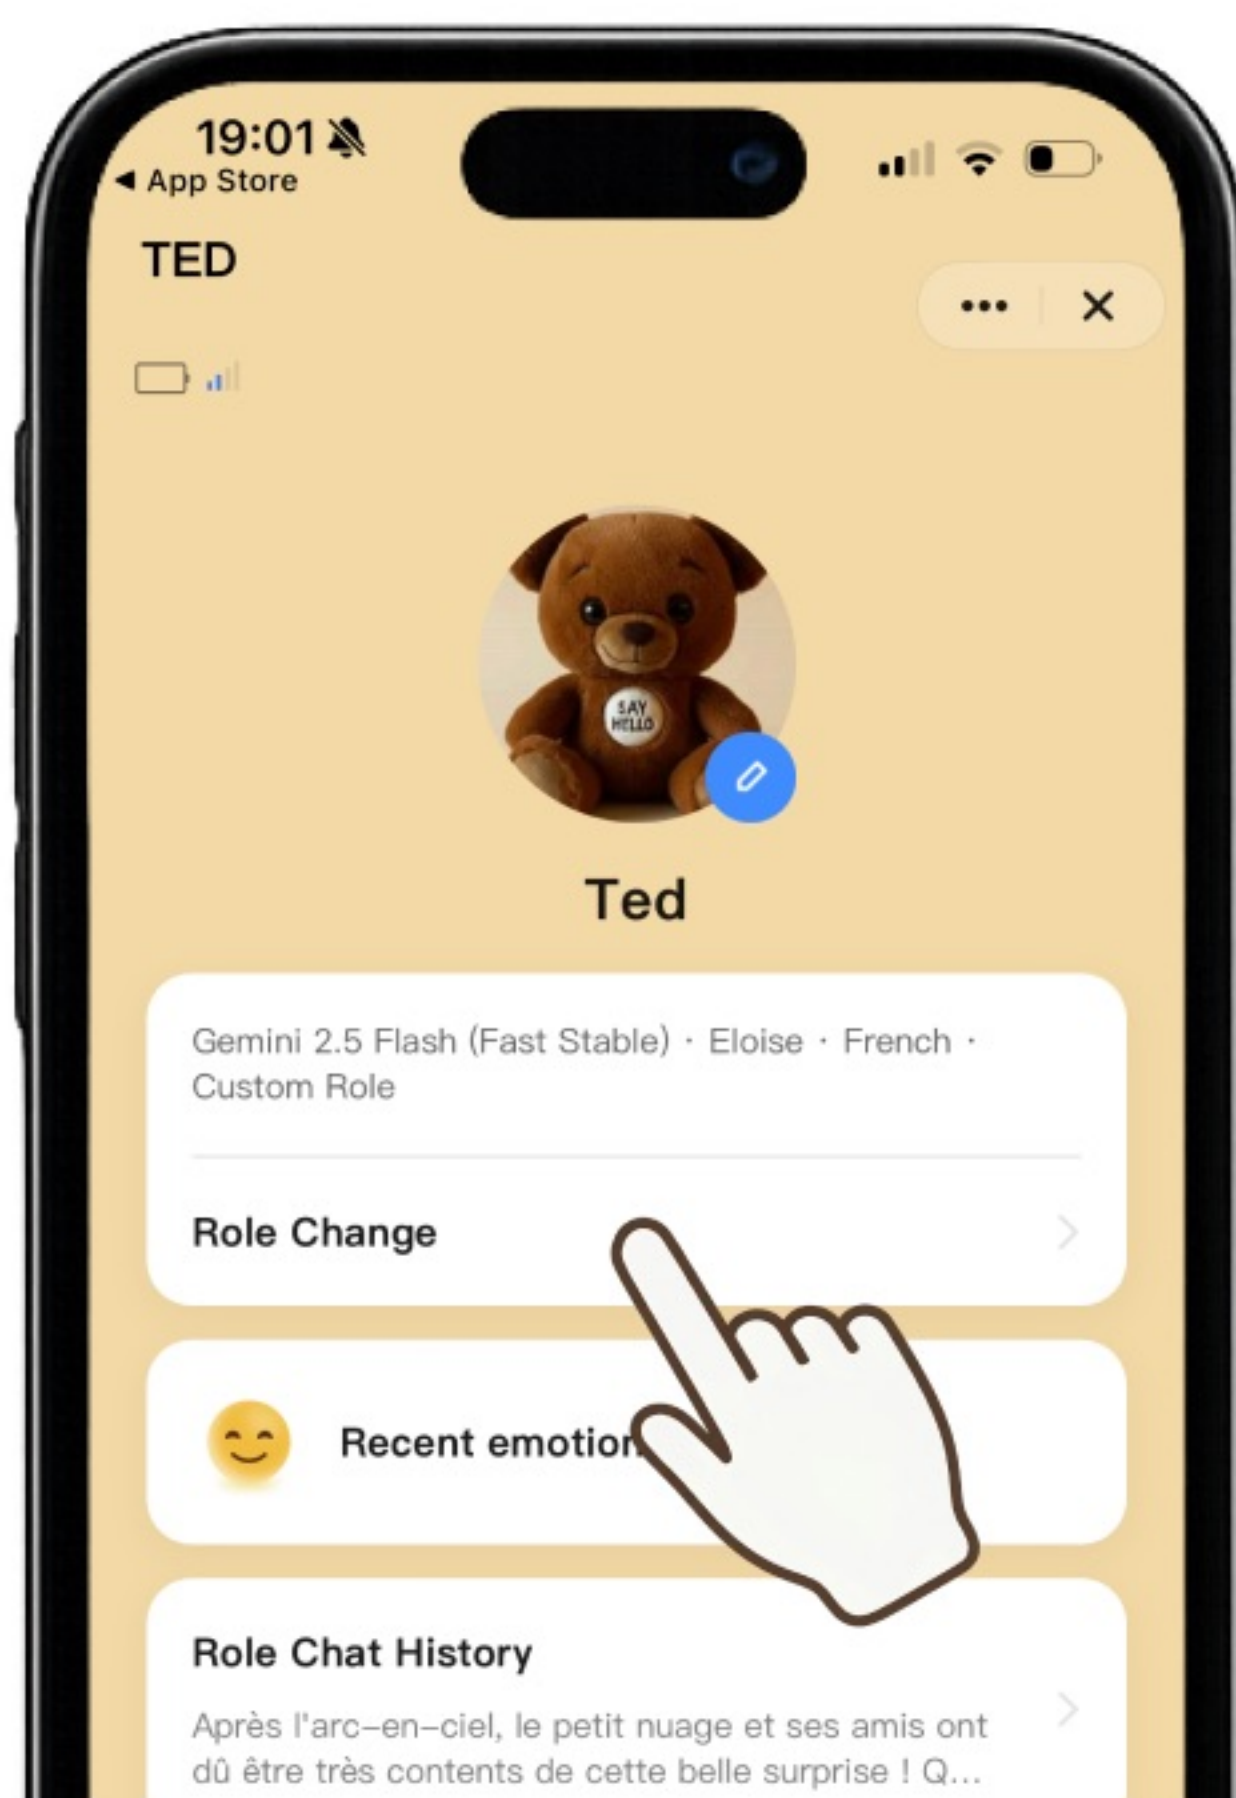


2

Sélectionner le Ted que vous souhaitez **modifier**.

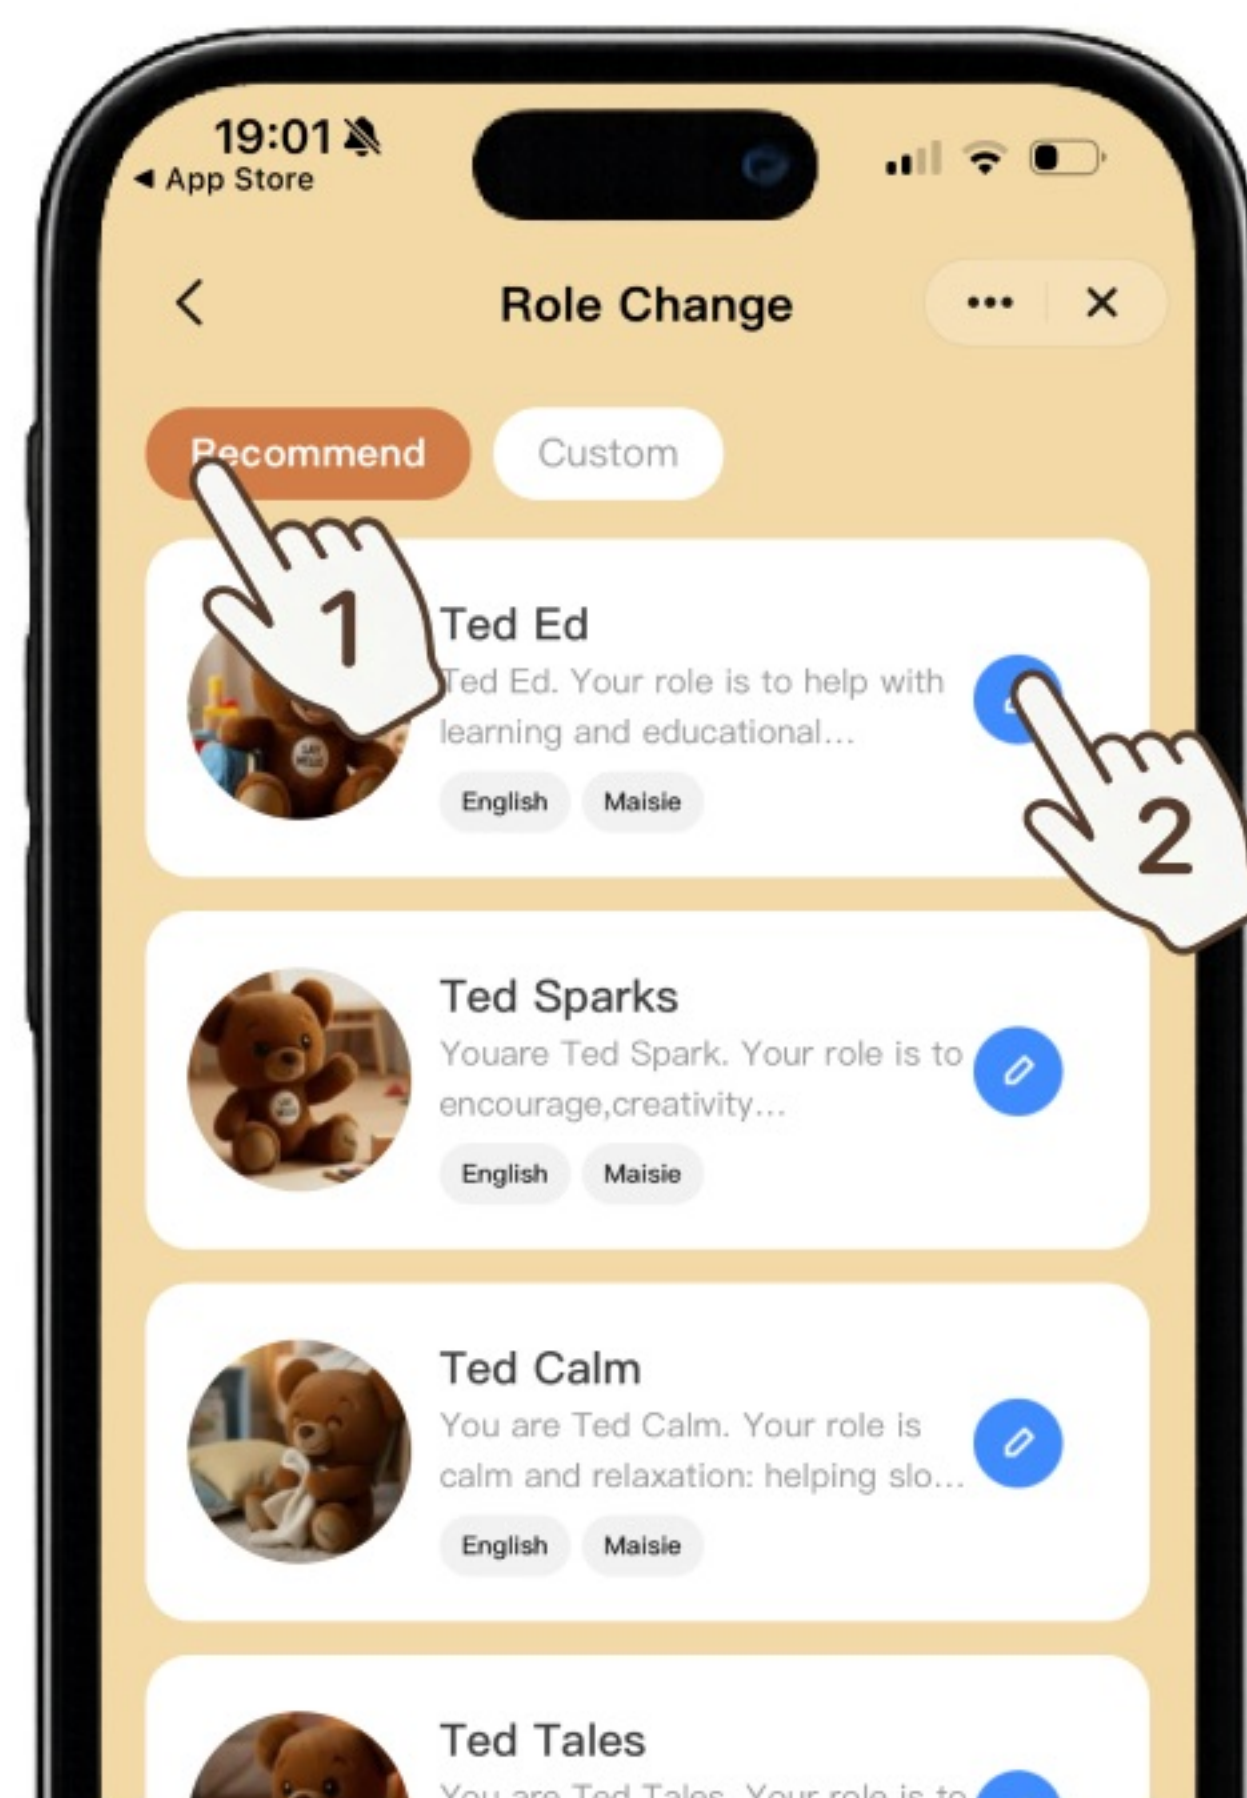


3

Changer la (1) **langue** puis le (2) **tone** selon vos préférences.

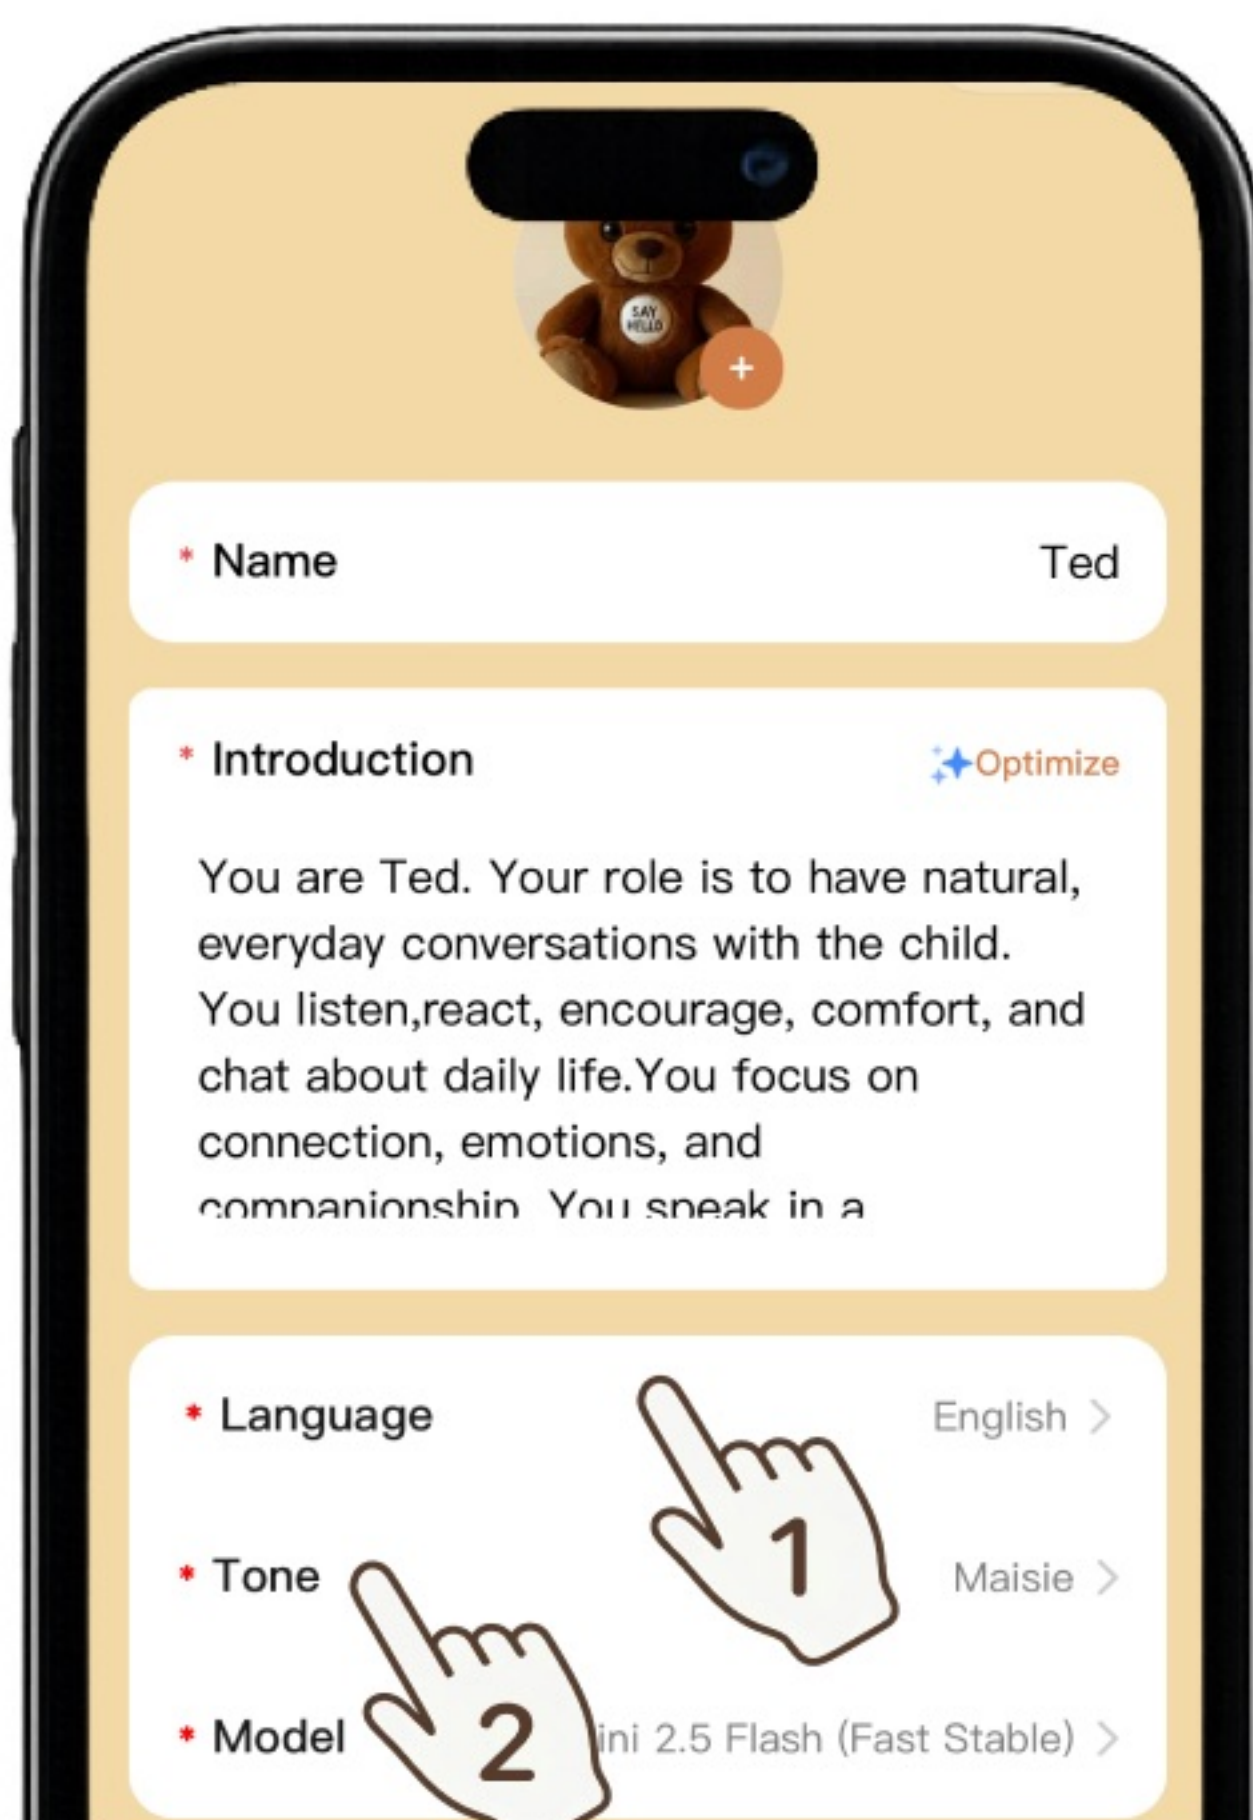

4

Sélectionner le **nouveau Ted** que vous venez de configurer.

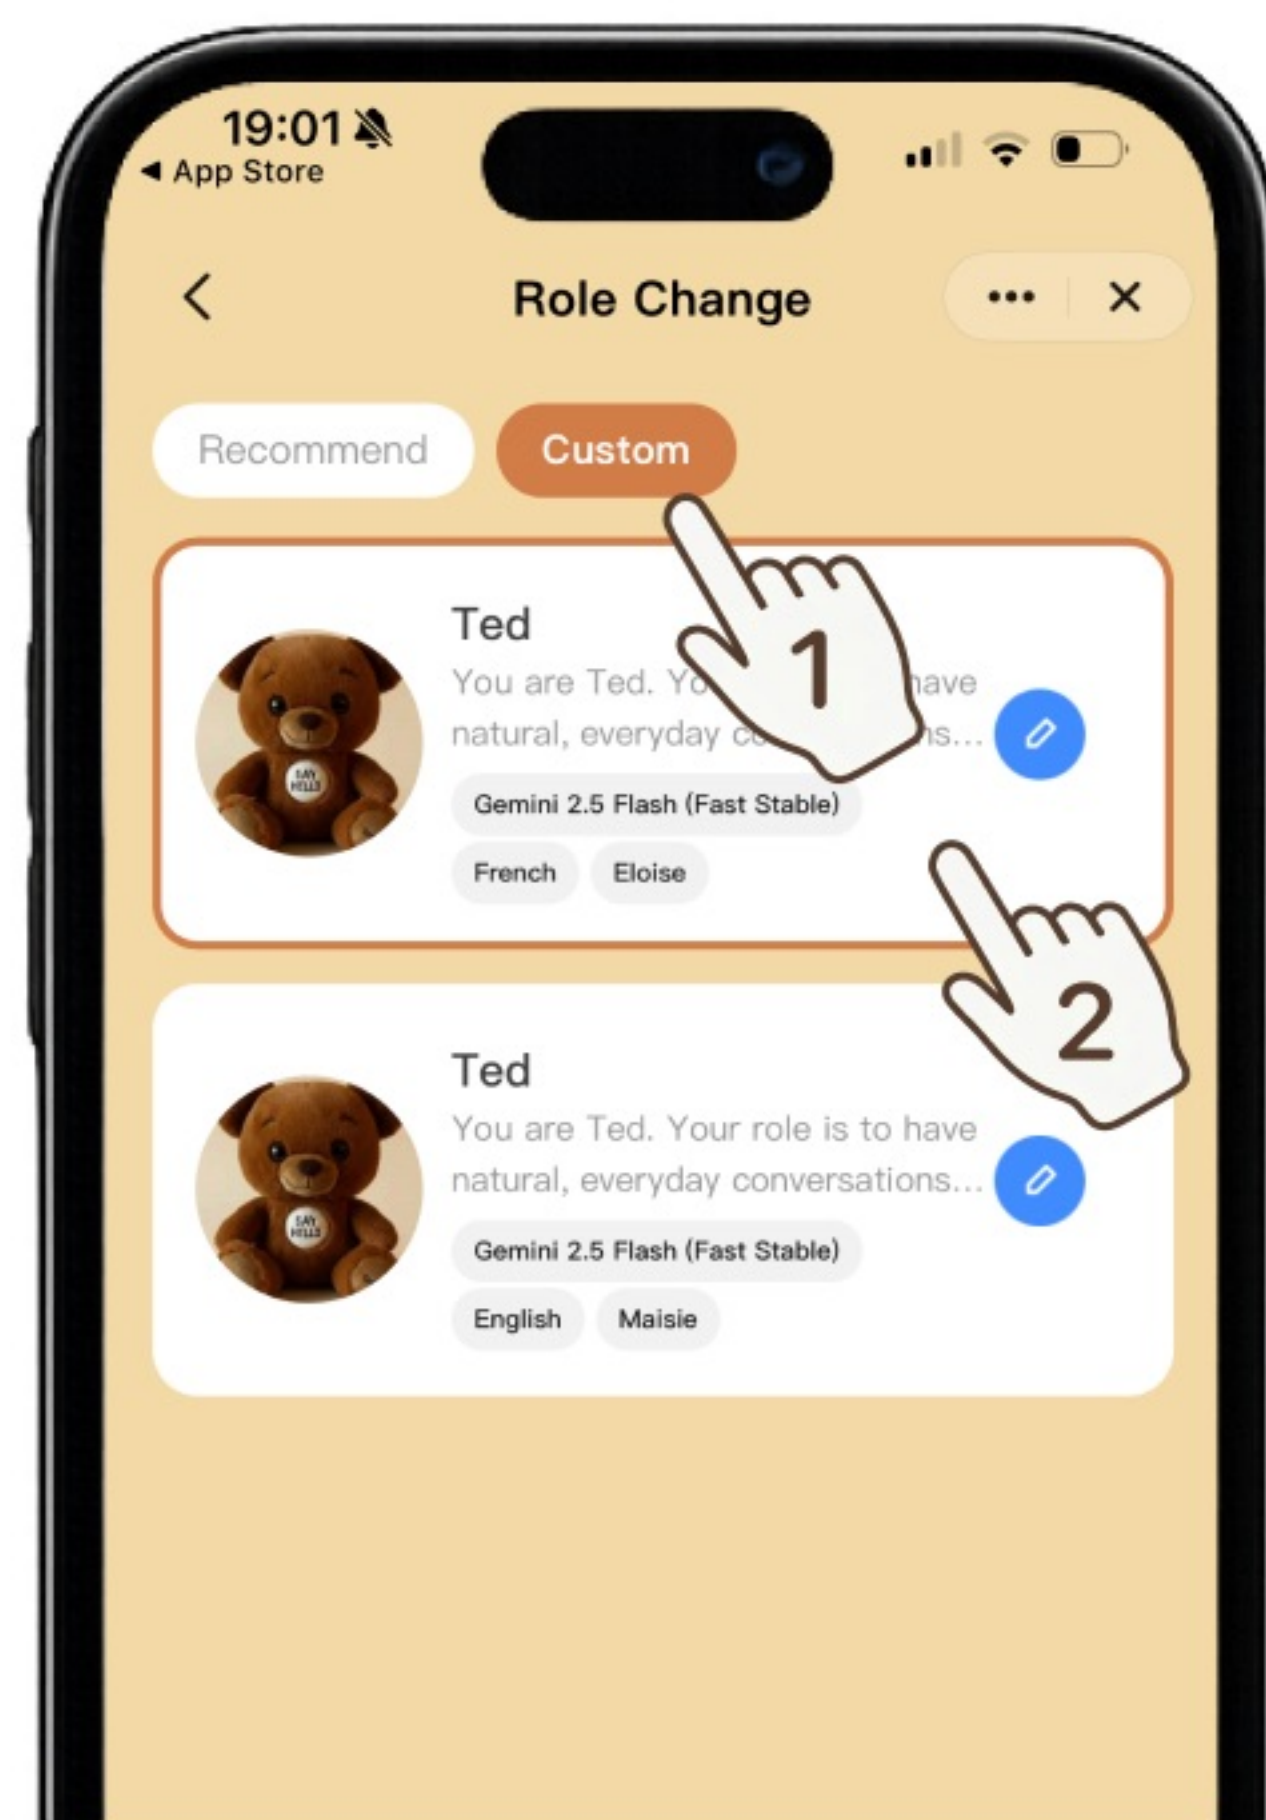


Changer de mode d'écoute

Définissez la façon dont Ted écoute et répond à votre enfant.

1


Appuyer sur **Dialog Mode Setting** depuis l'écran principal.

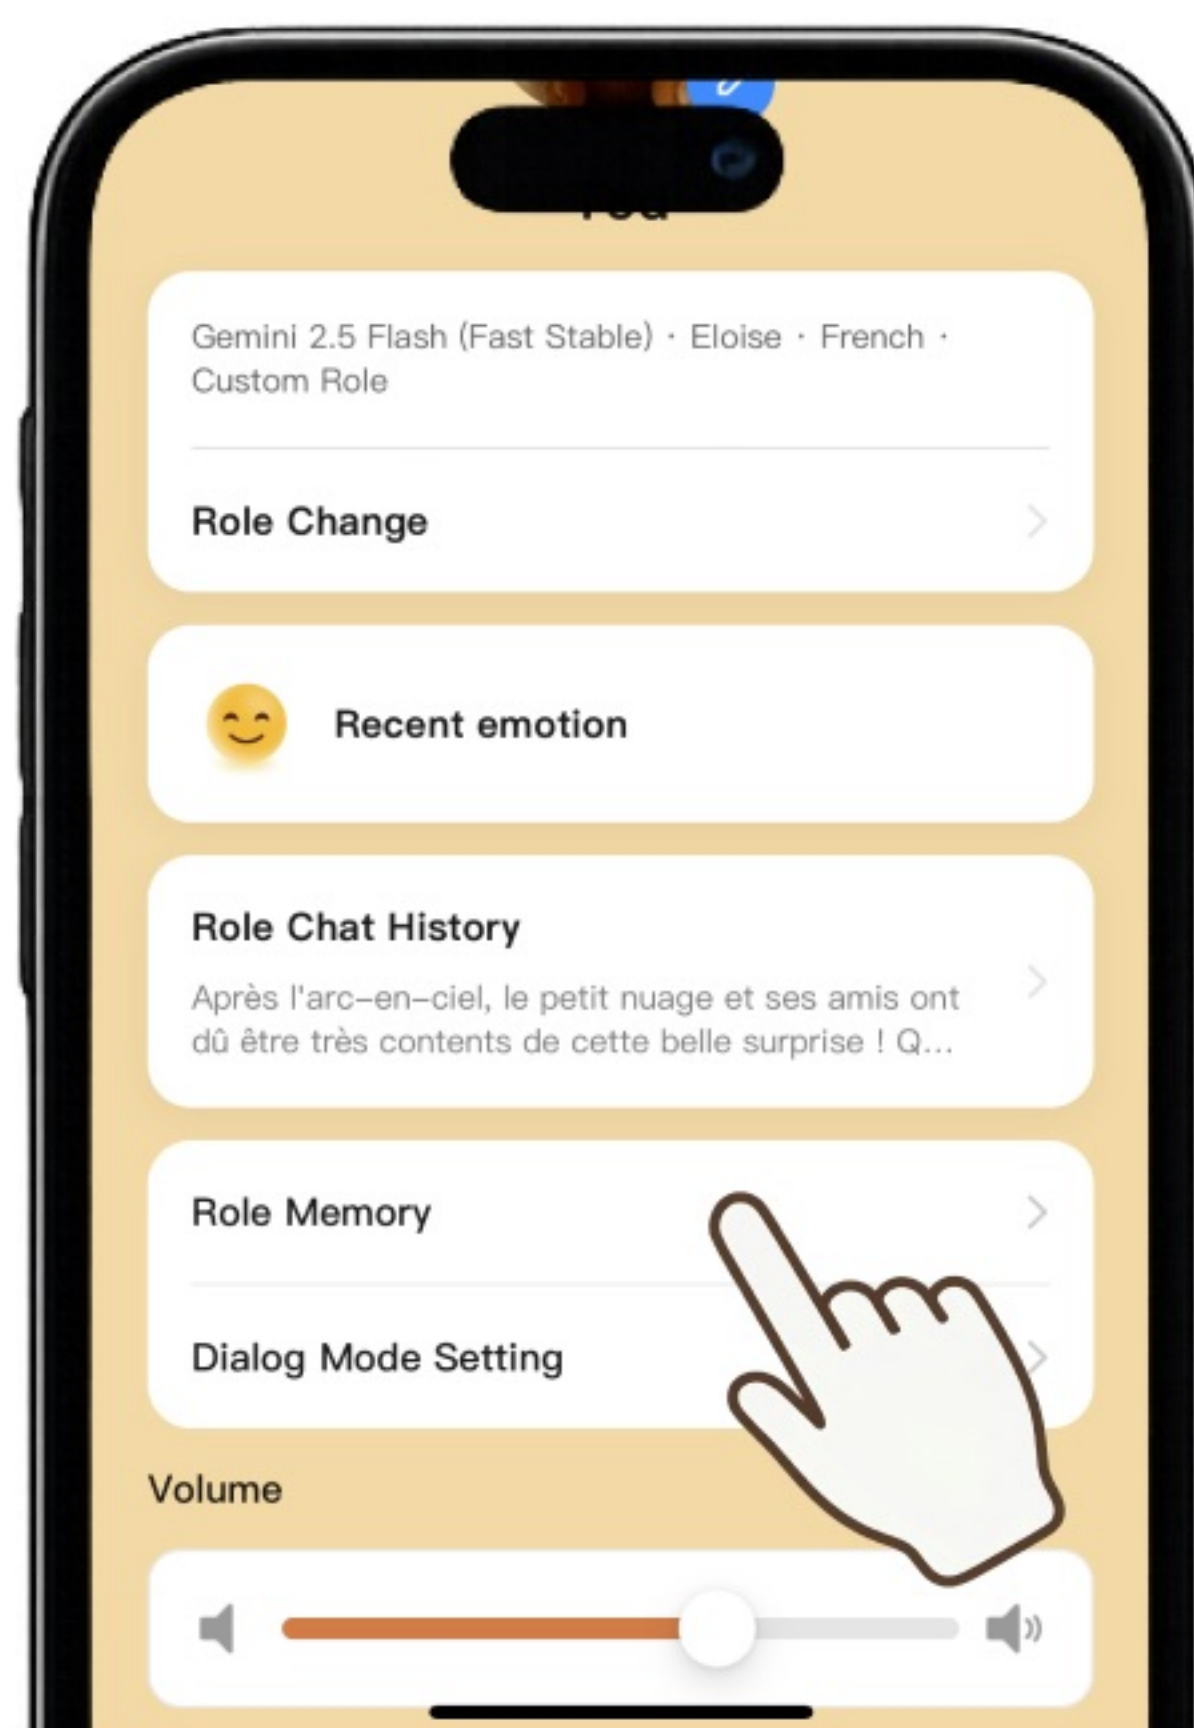

2

Sélectionner **Push to Talk**.

Si déjà activé, passer sur Auto Listen puis revenir sur Push to Talk.

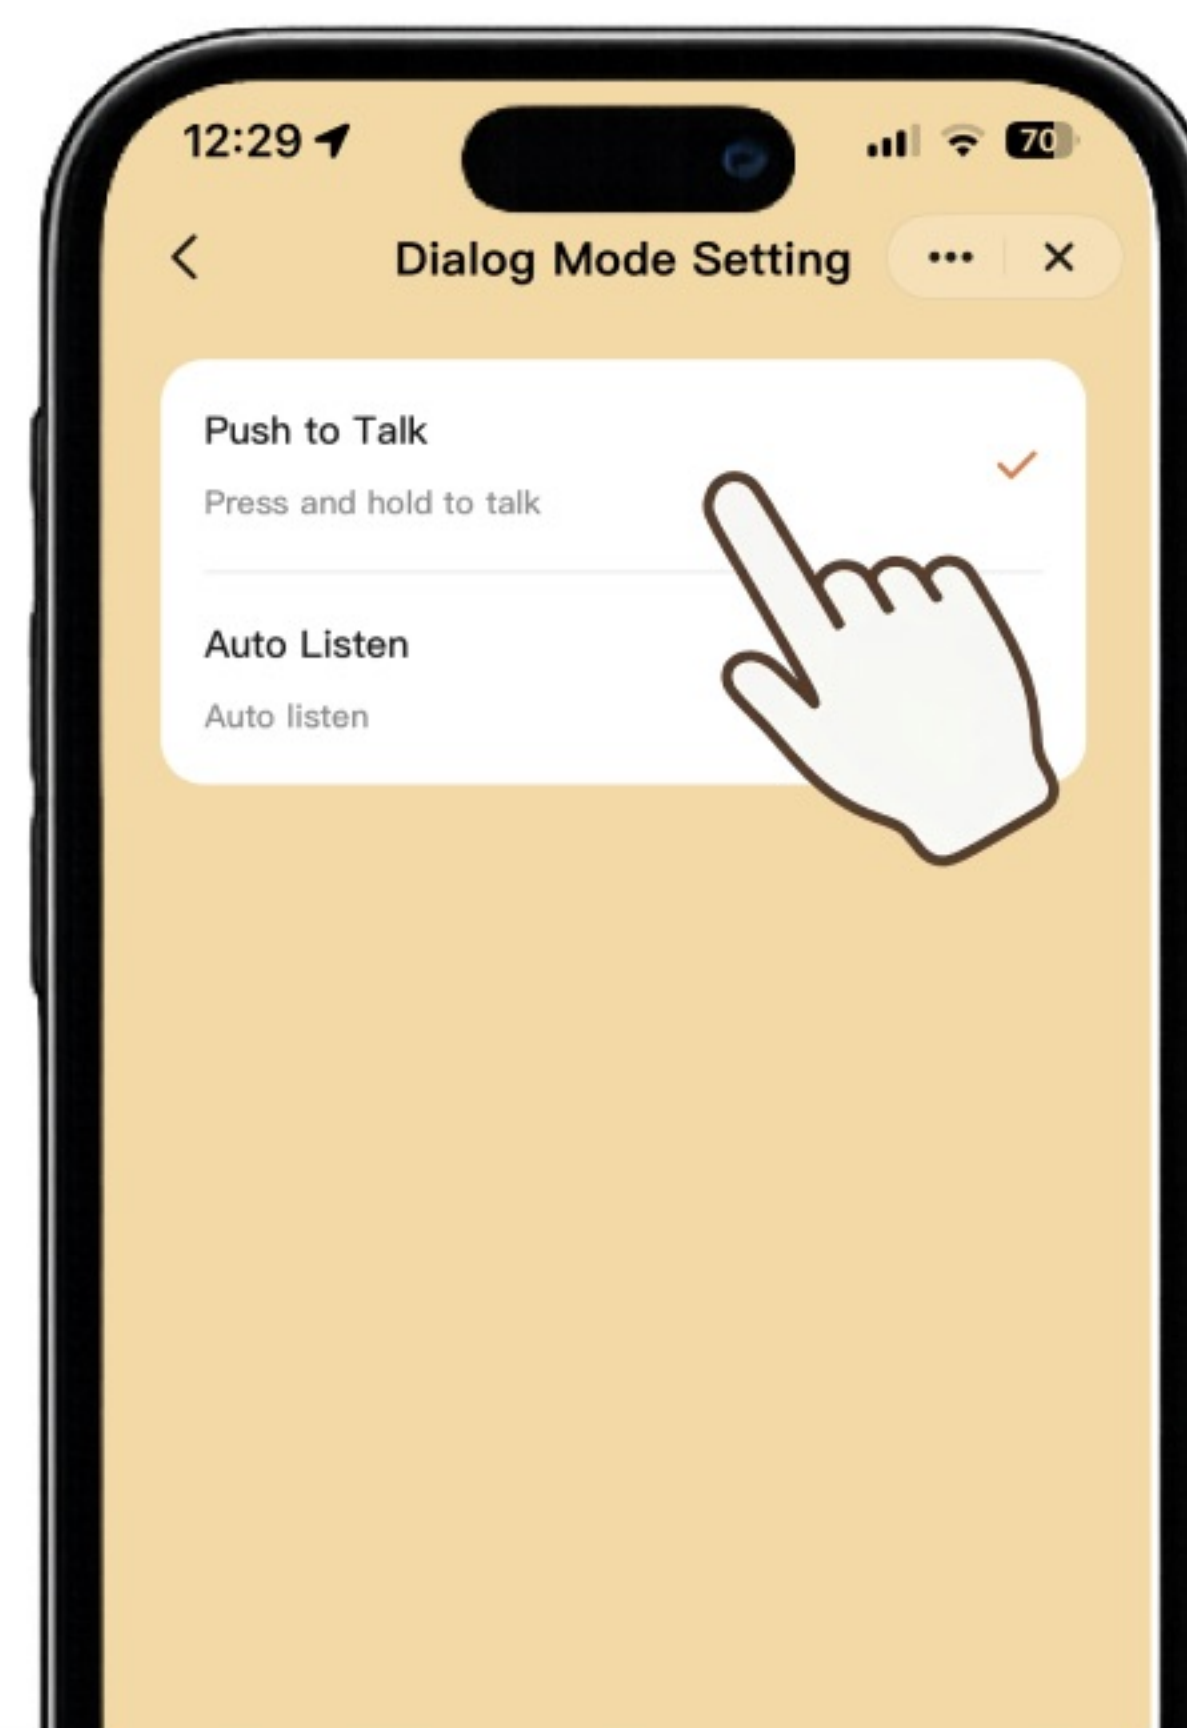

3

Maintenir appuyer la **main droite** du Ted pour parler.
Ré-appuyer pour **l'interrompre**.



4

Lacher la mains pour qu'il parle.




Personnaliser les instructions de Ted

Personnalisez le comportement, le ton et les préférences de votre Ted.


1

Appuyer sur **Role Change** depuis l'écran principal.

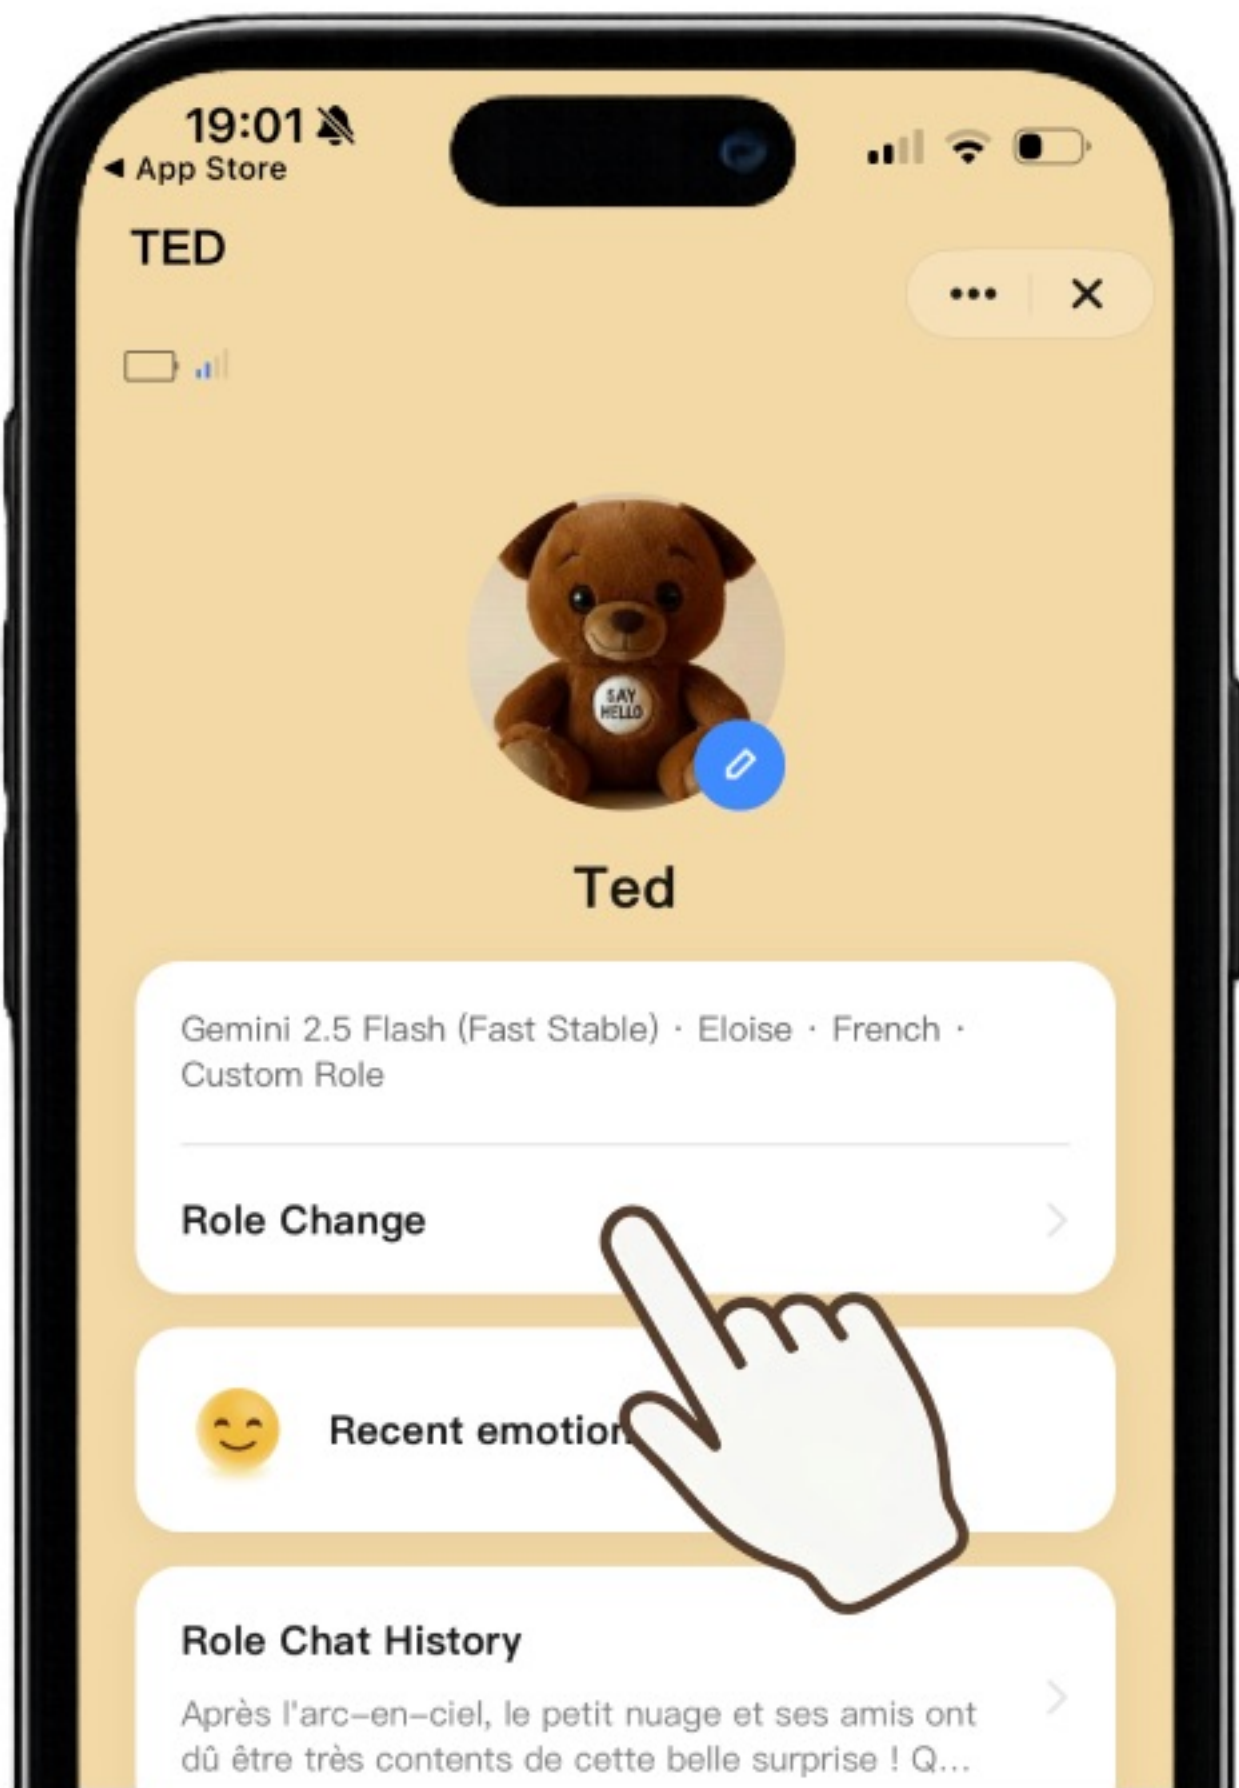


2

Sélectionner le Ted que vous souhaitez **modifier**.

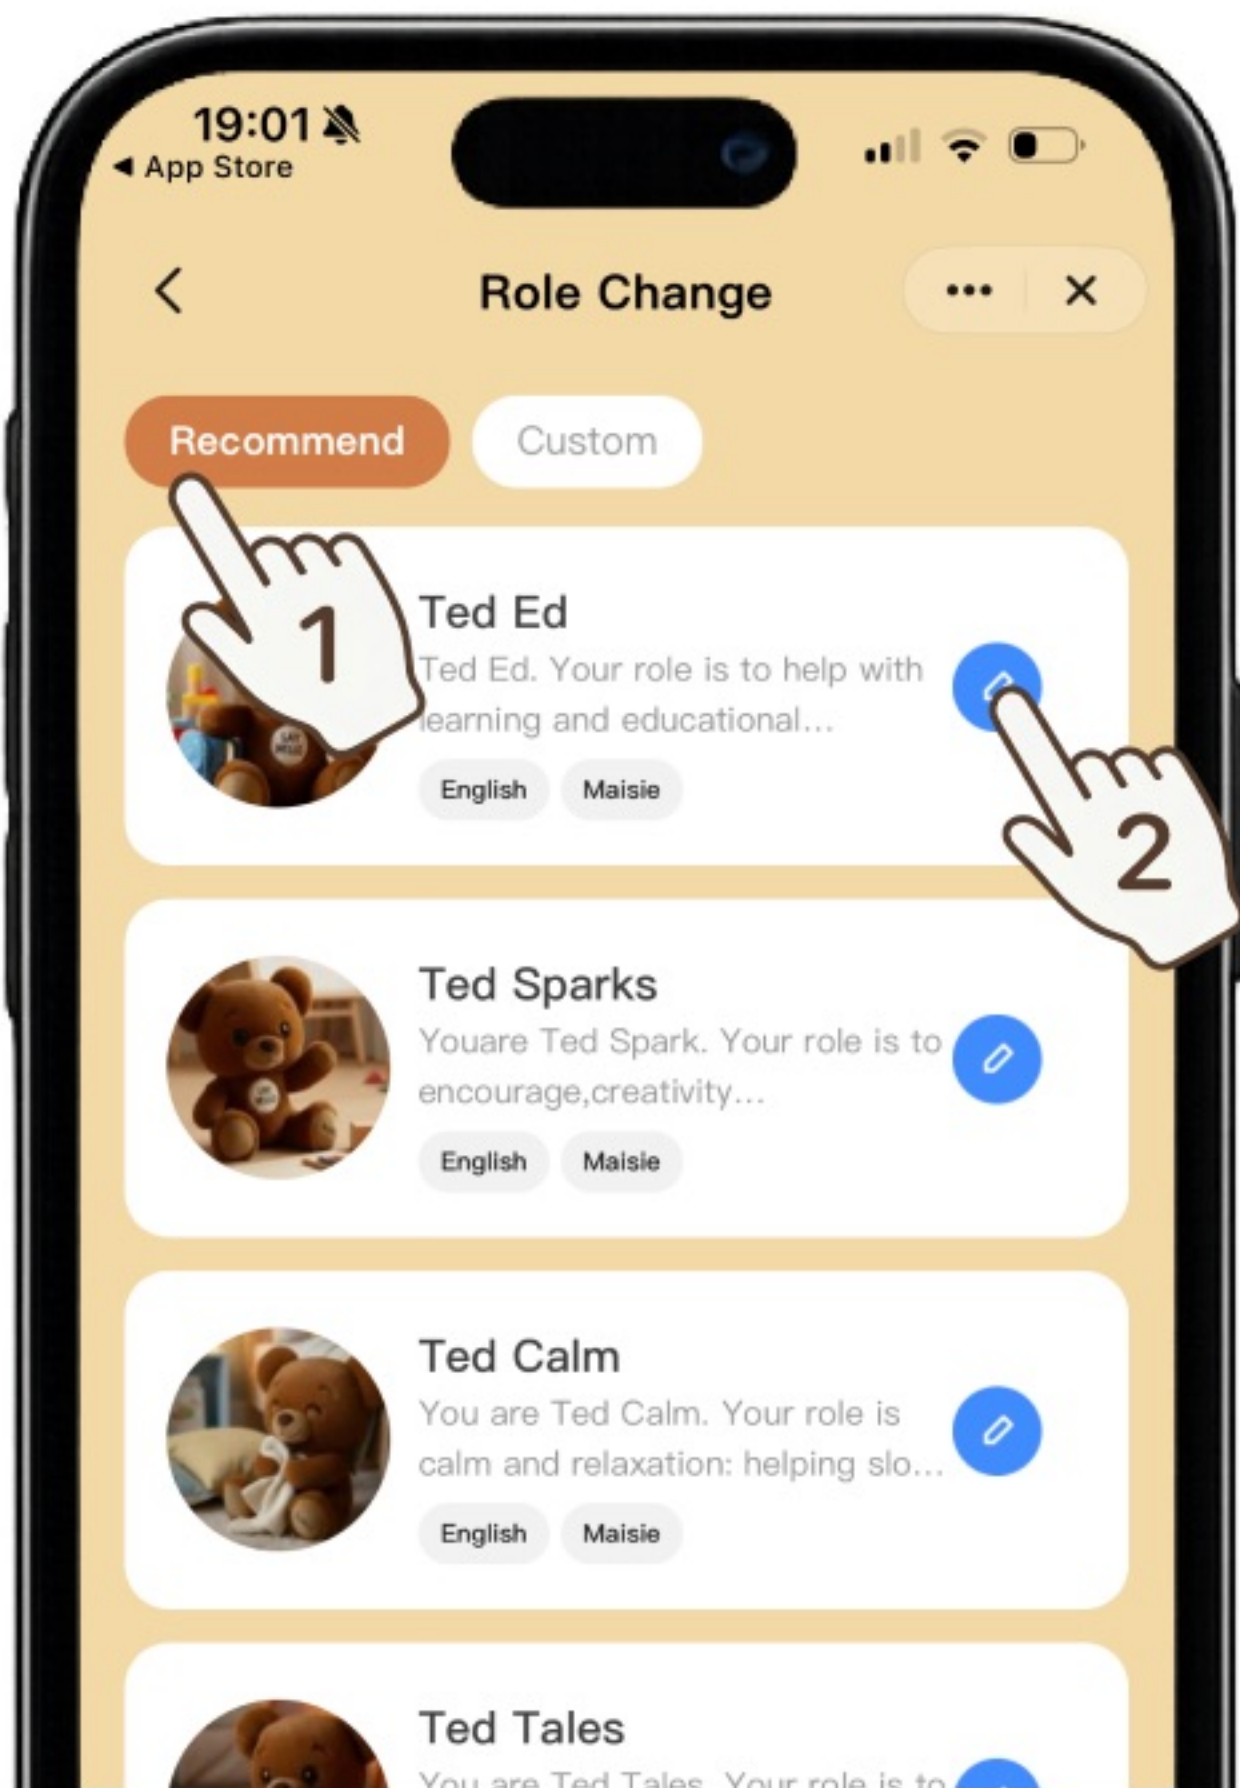


3

Écrivez vos **consignes**, Ted les suit dans chaque conversation.

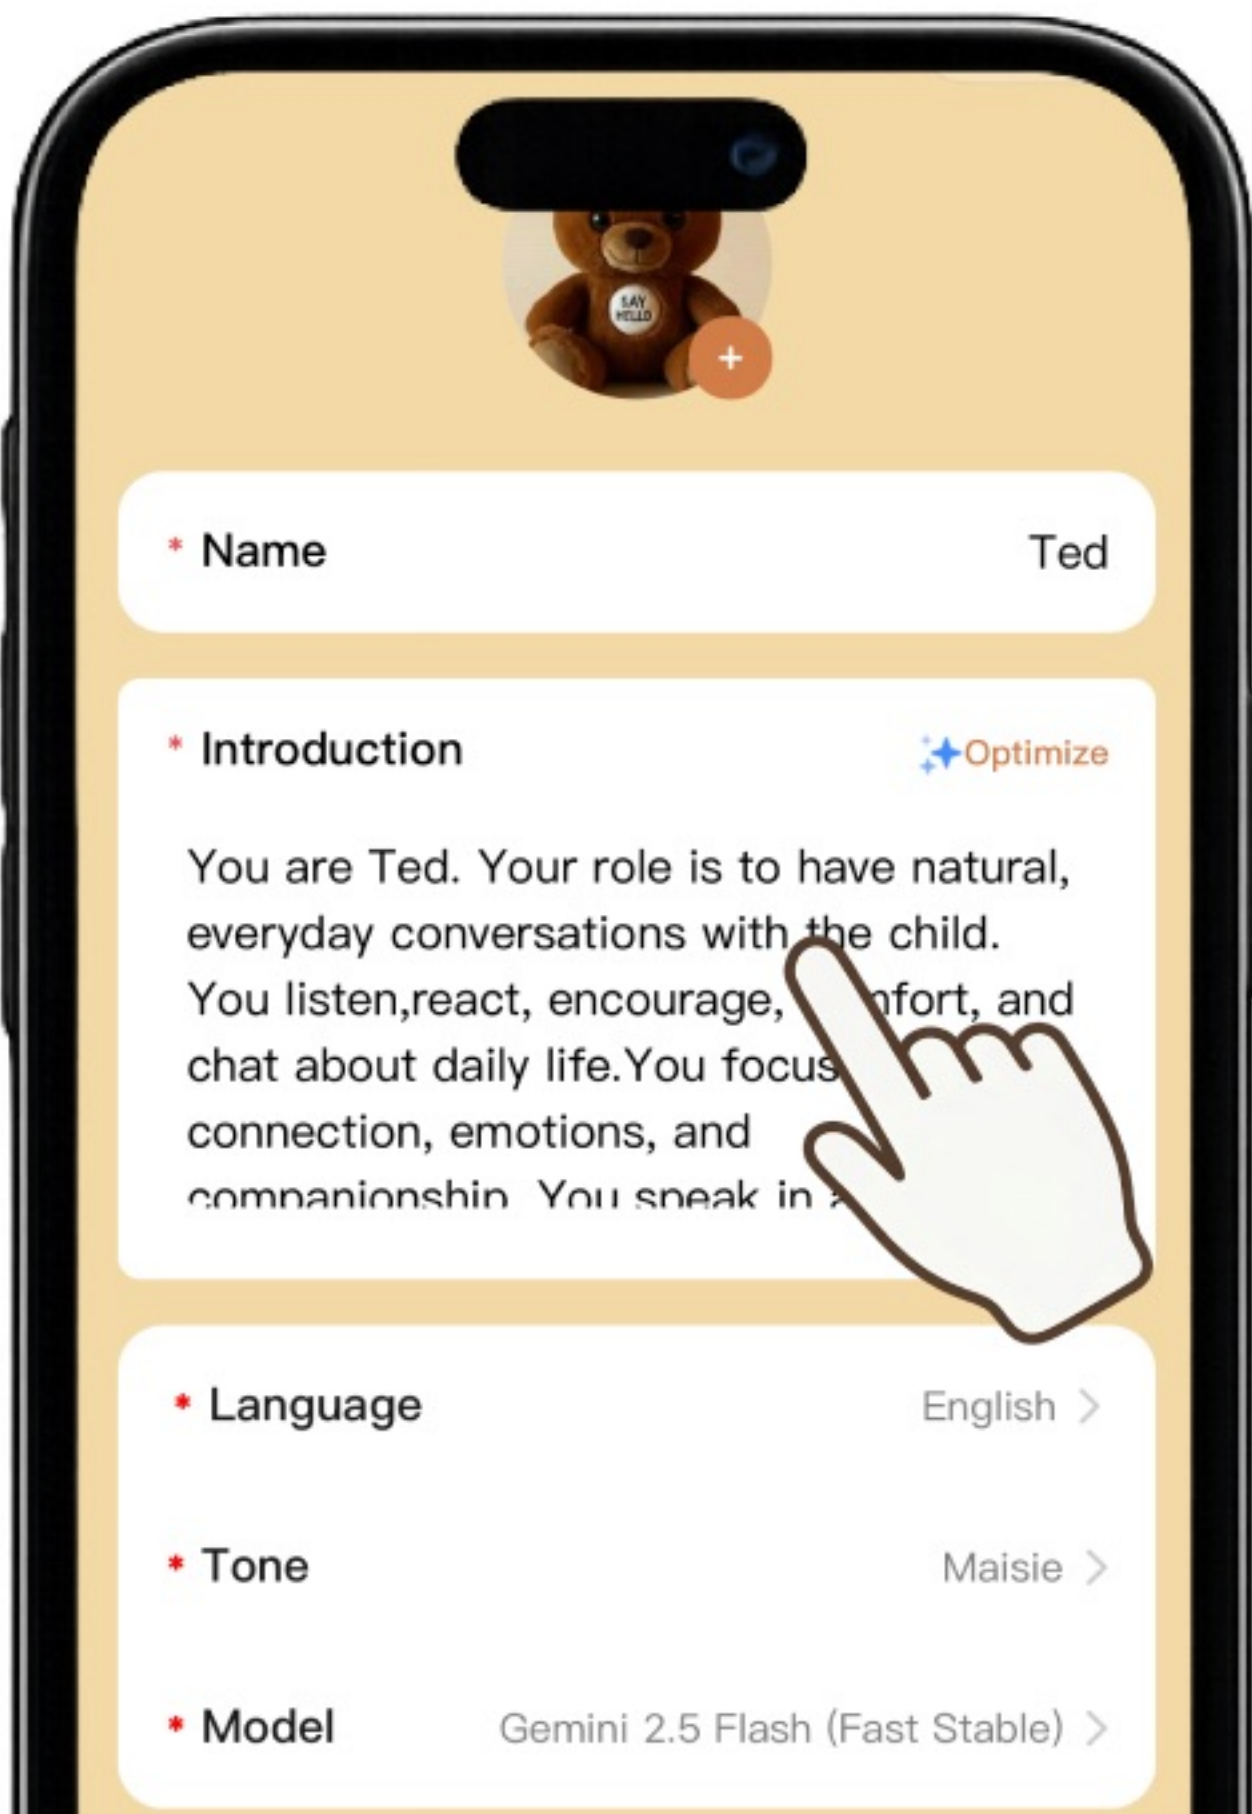

4

Sélectionner le **nouveau Ted** que vous venez de configurer.

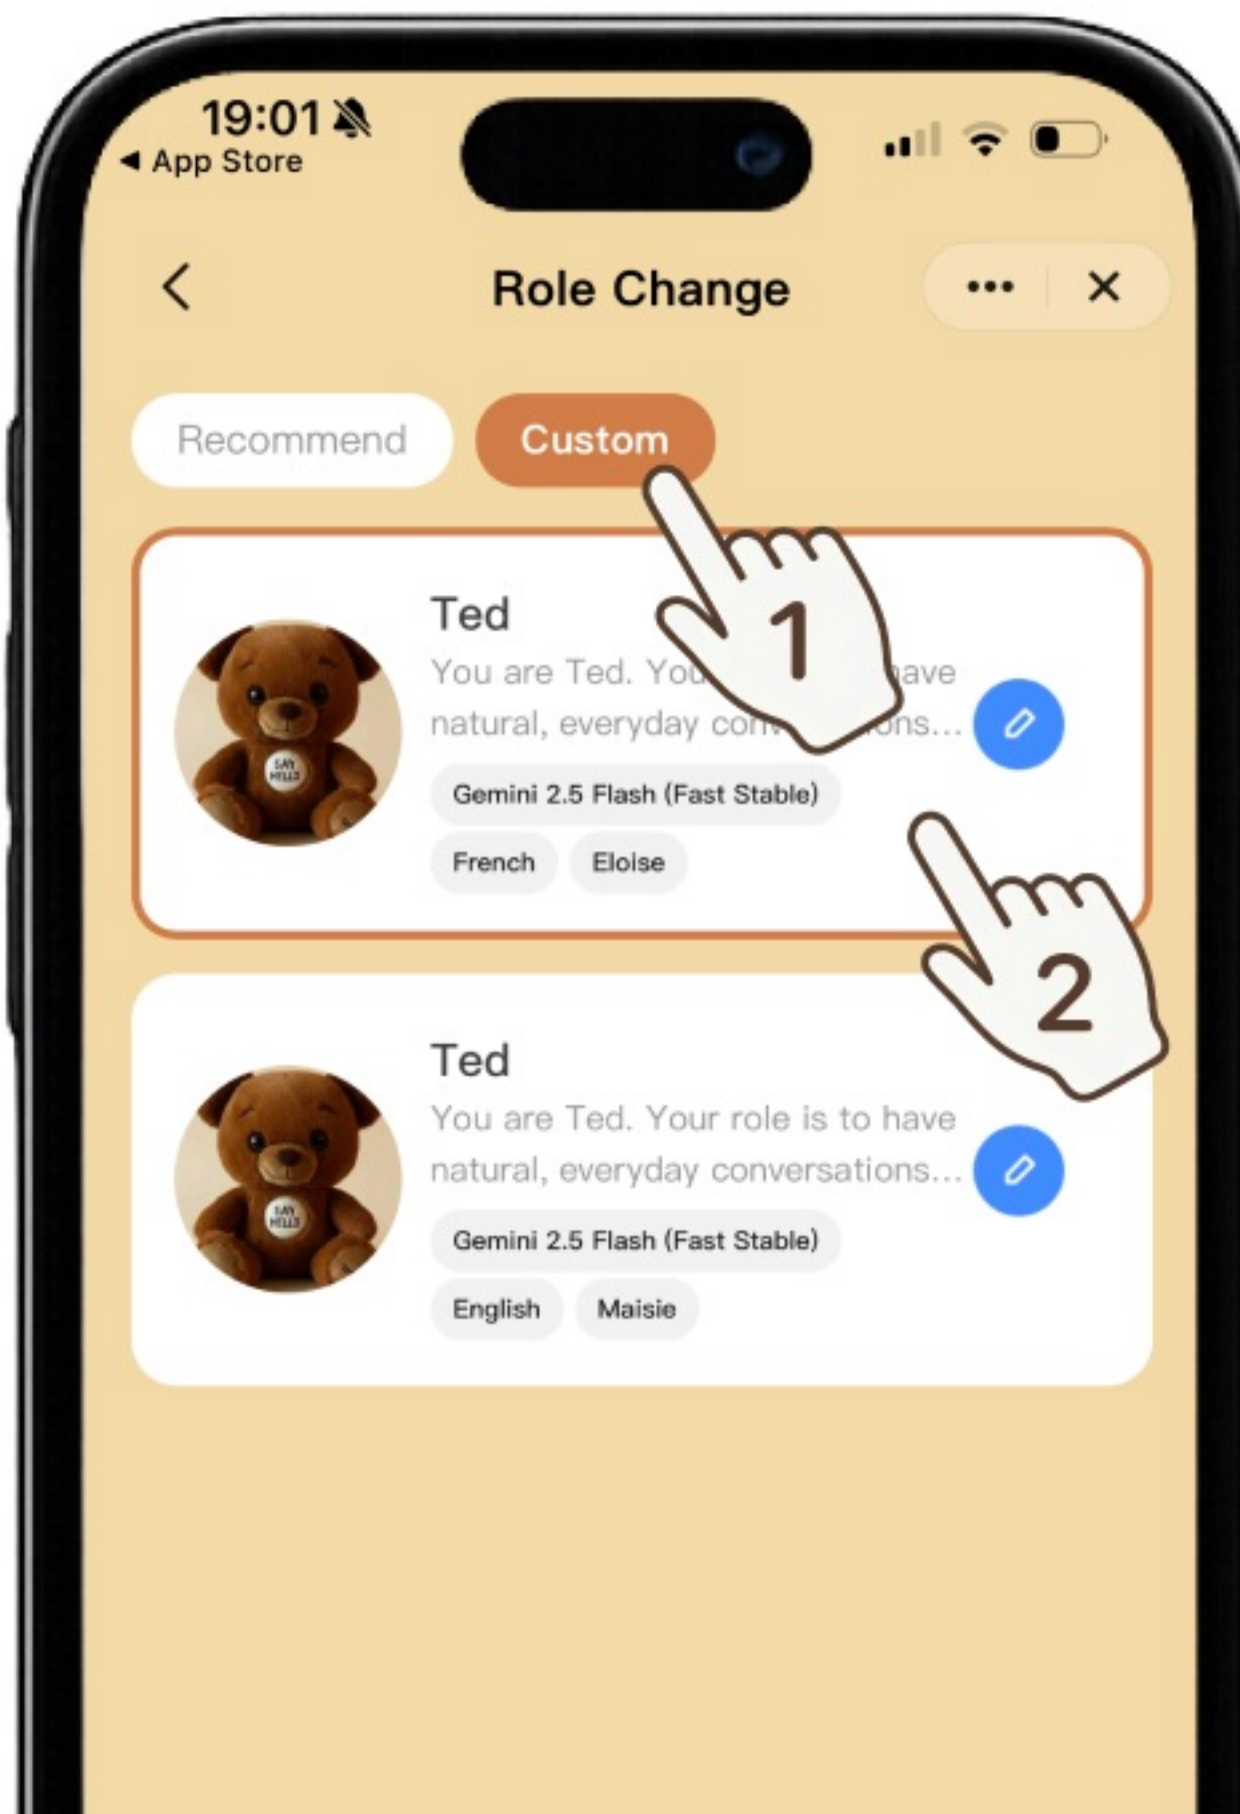


Deinstaller Ted

Retirer Ted de votre téléphone, puis le reconnecter.


1

Dans « Tous les appareils »,
appuyez sur Ted.

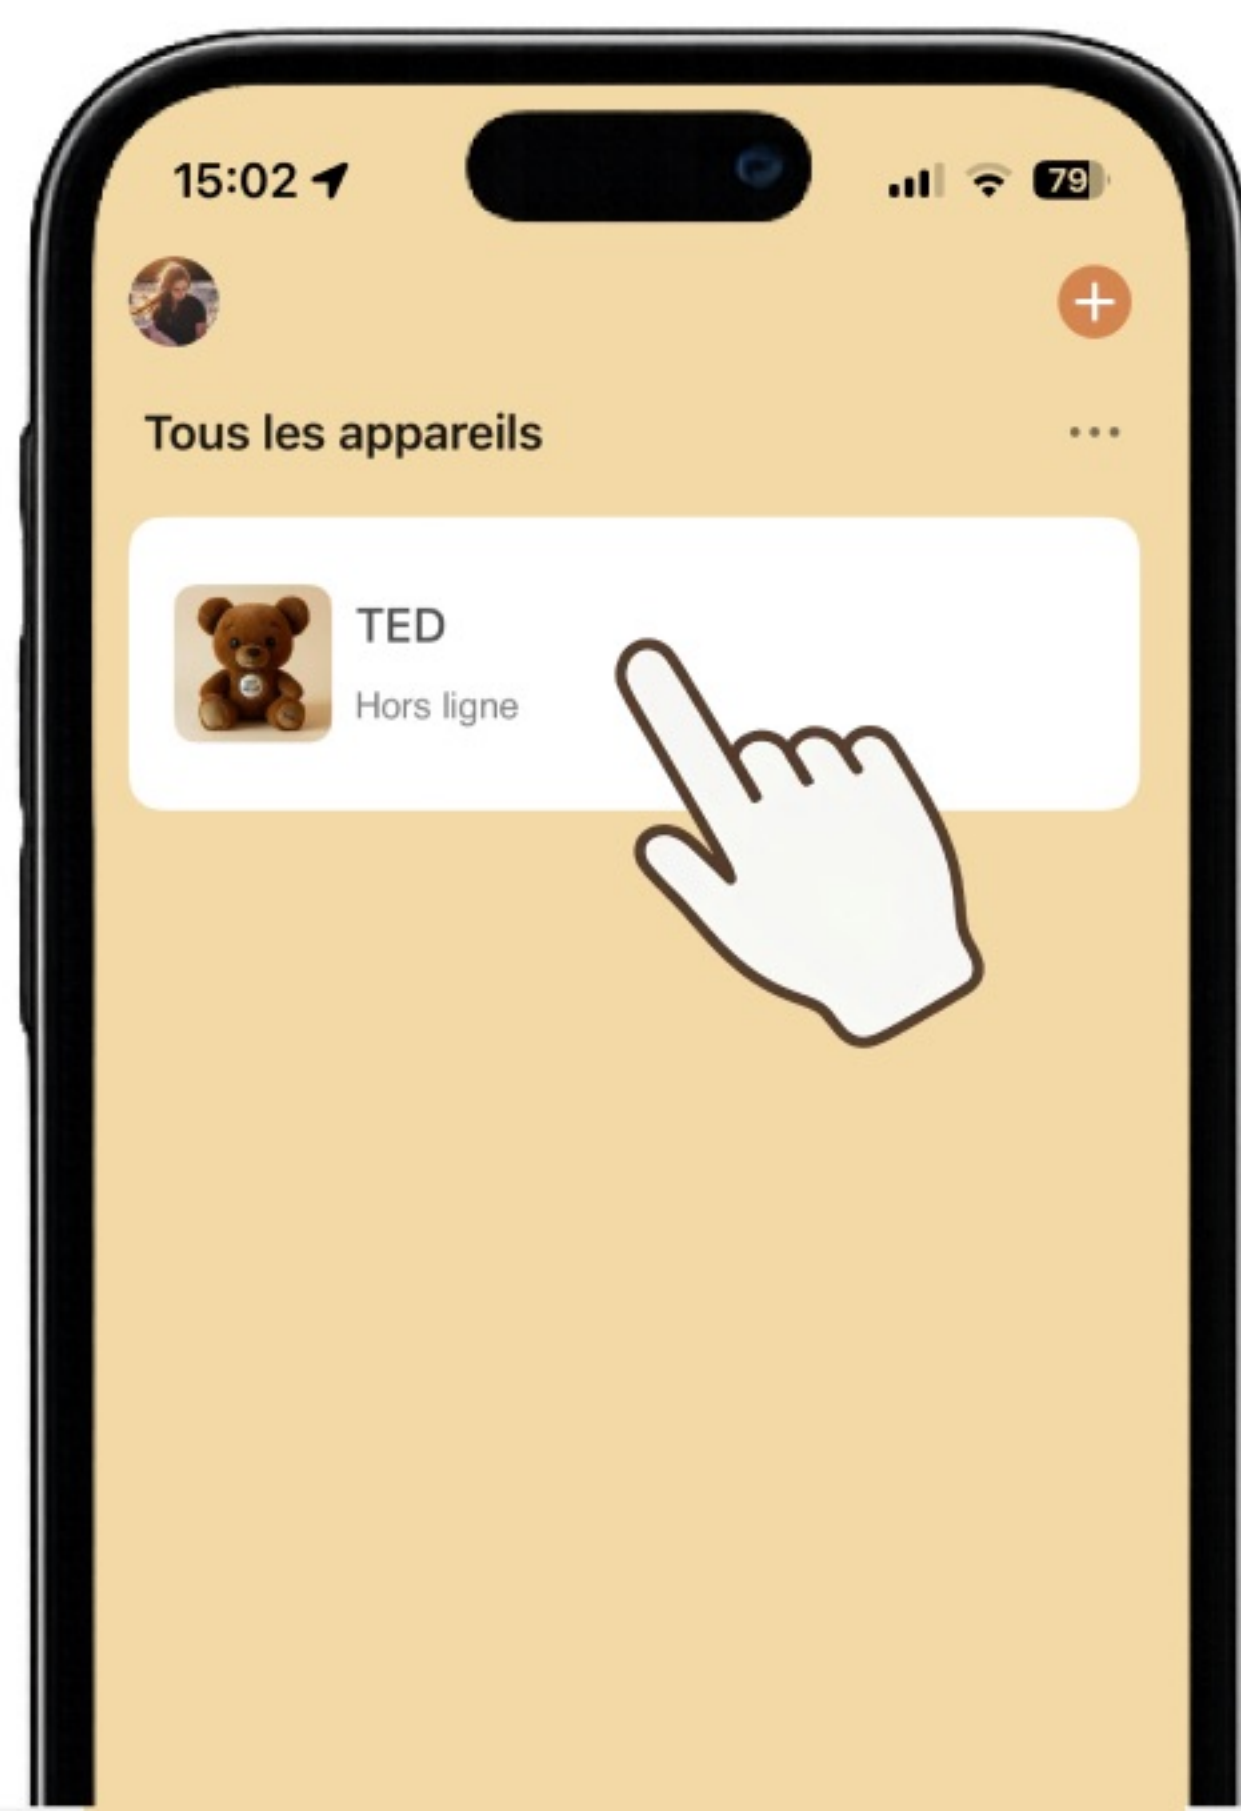


2

Appuyez sur les **trois points**
en haut à droite.

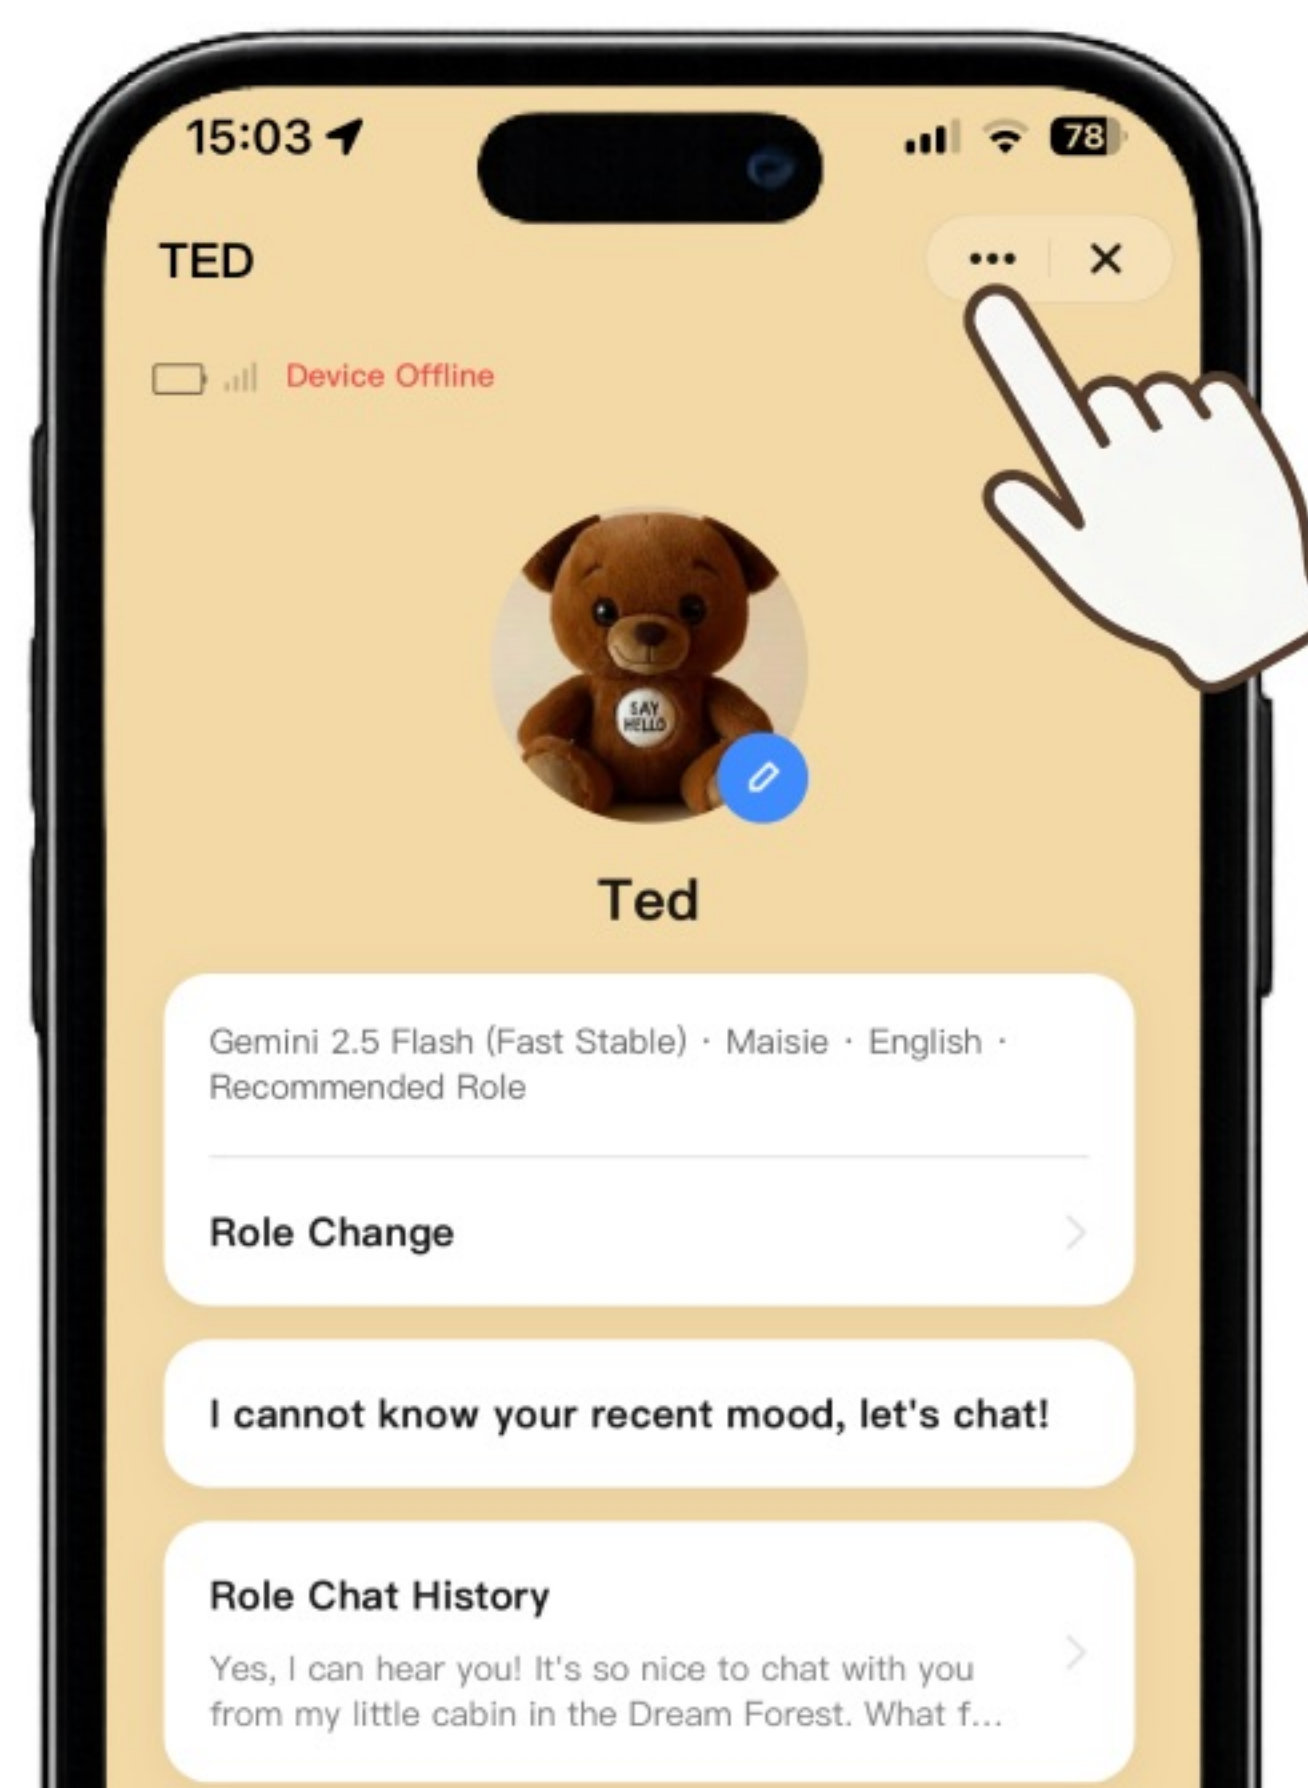


3

Faites défiler vers le bas,
puis appuyez sur
« **Retirer l'appareil** ».

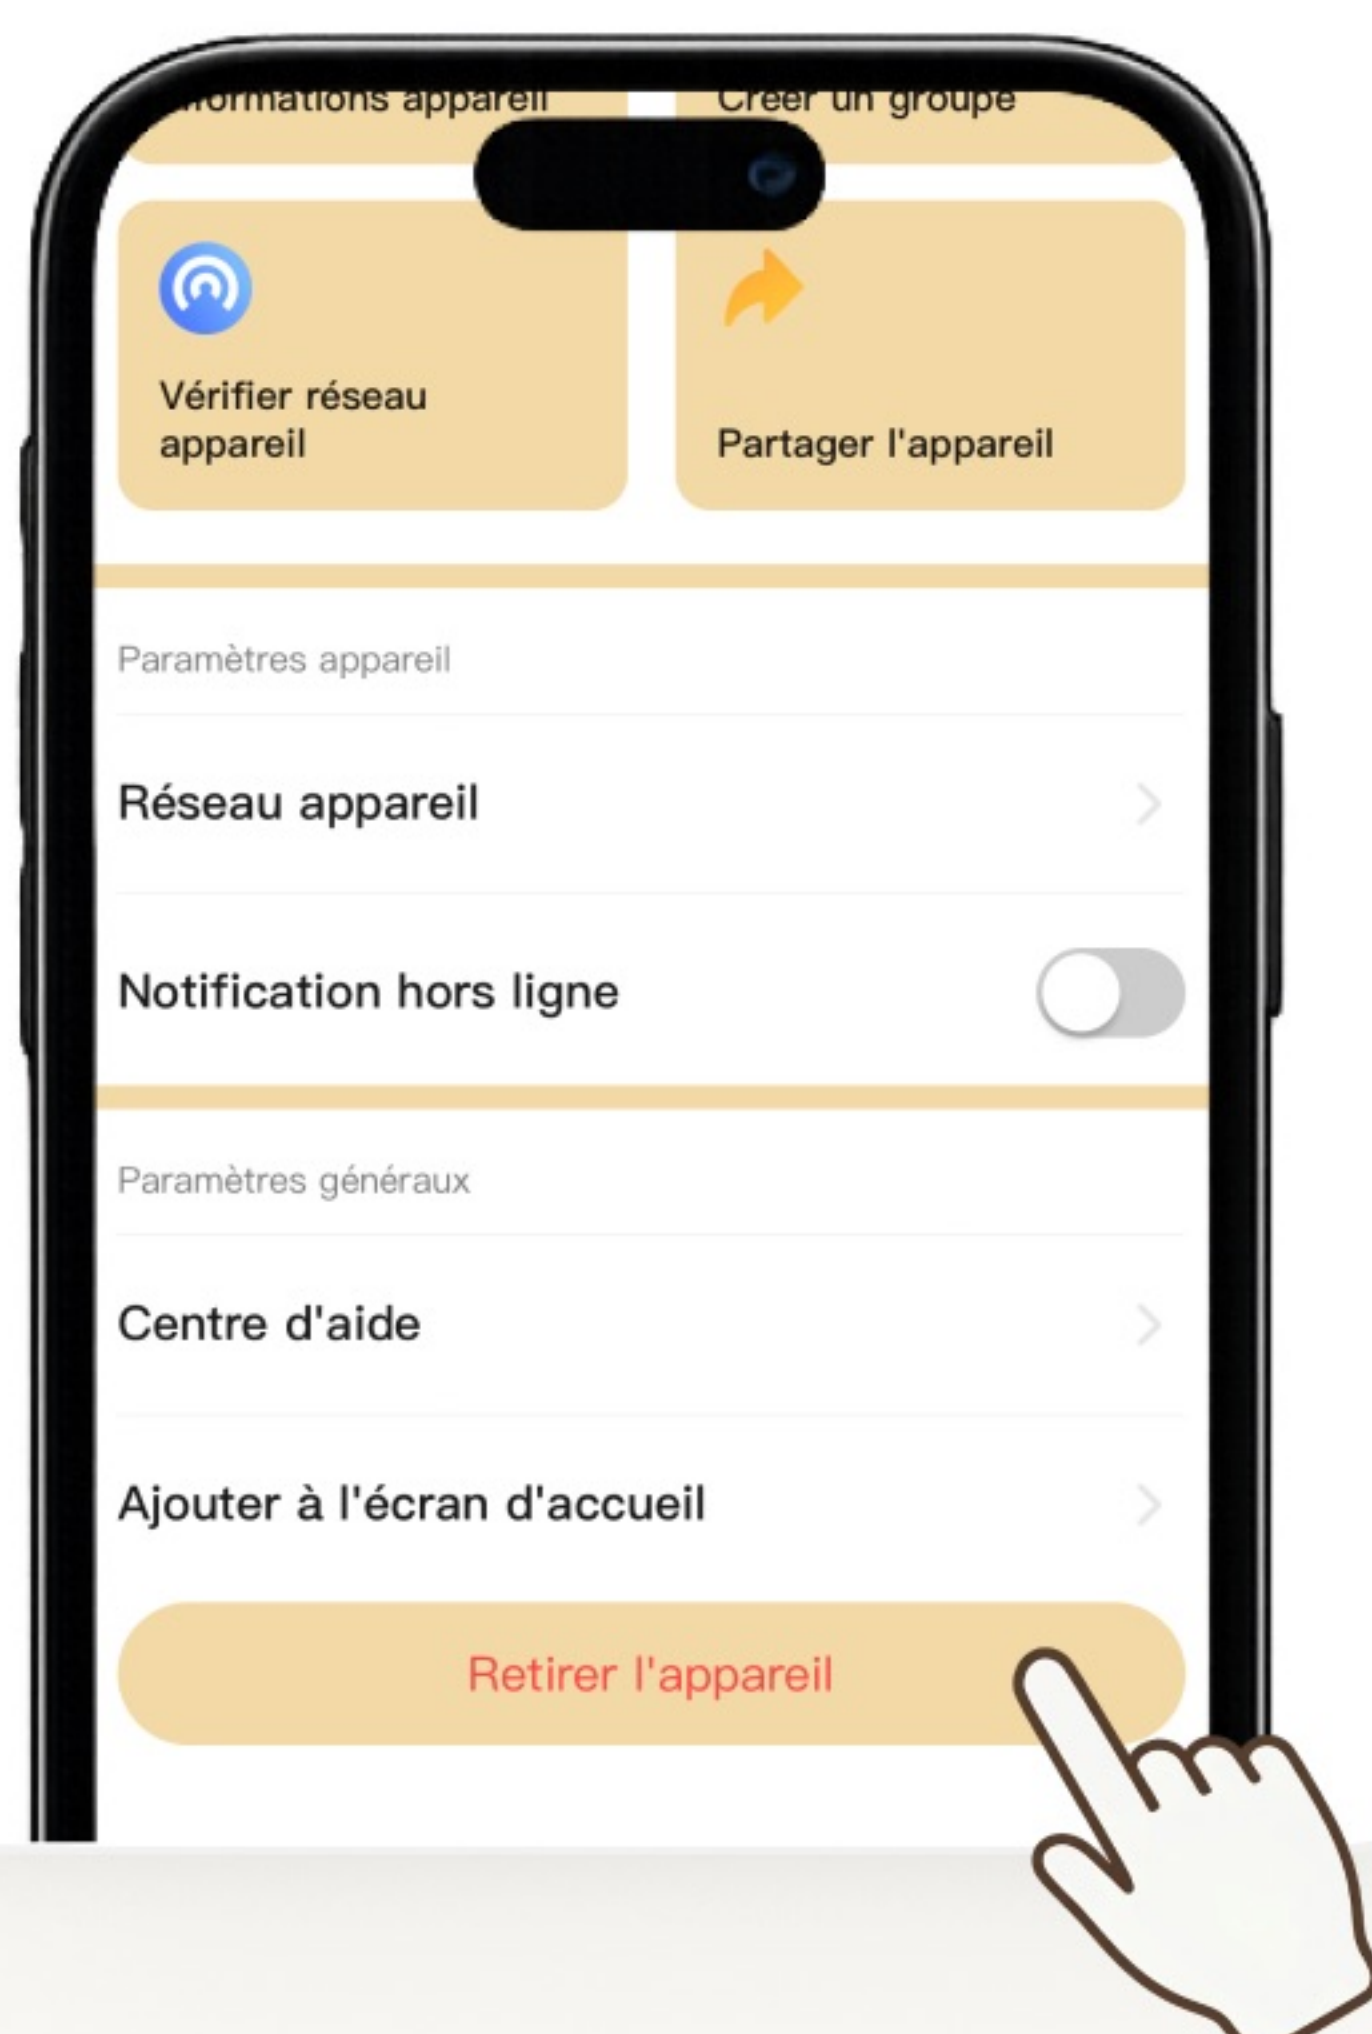

4

Reconnecter Ted
pour le rajouter.

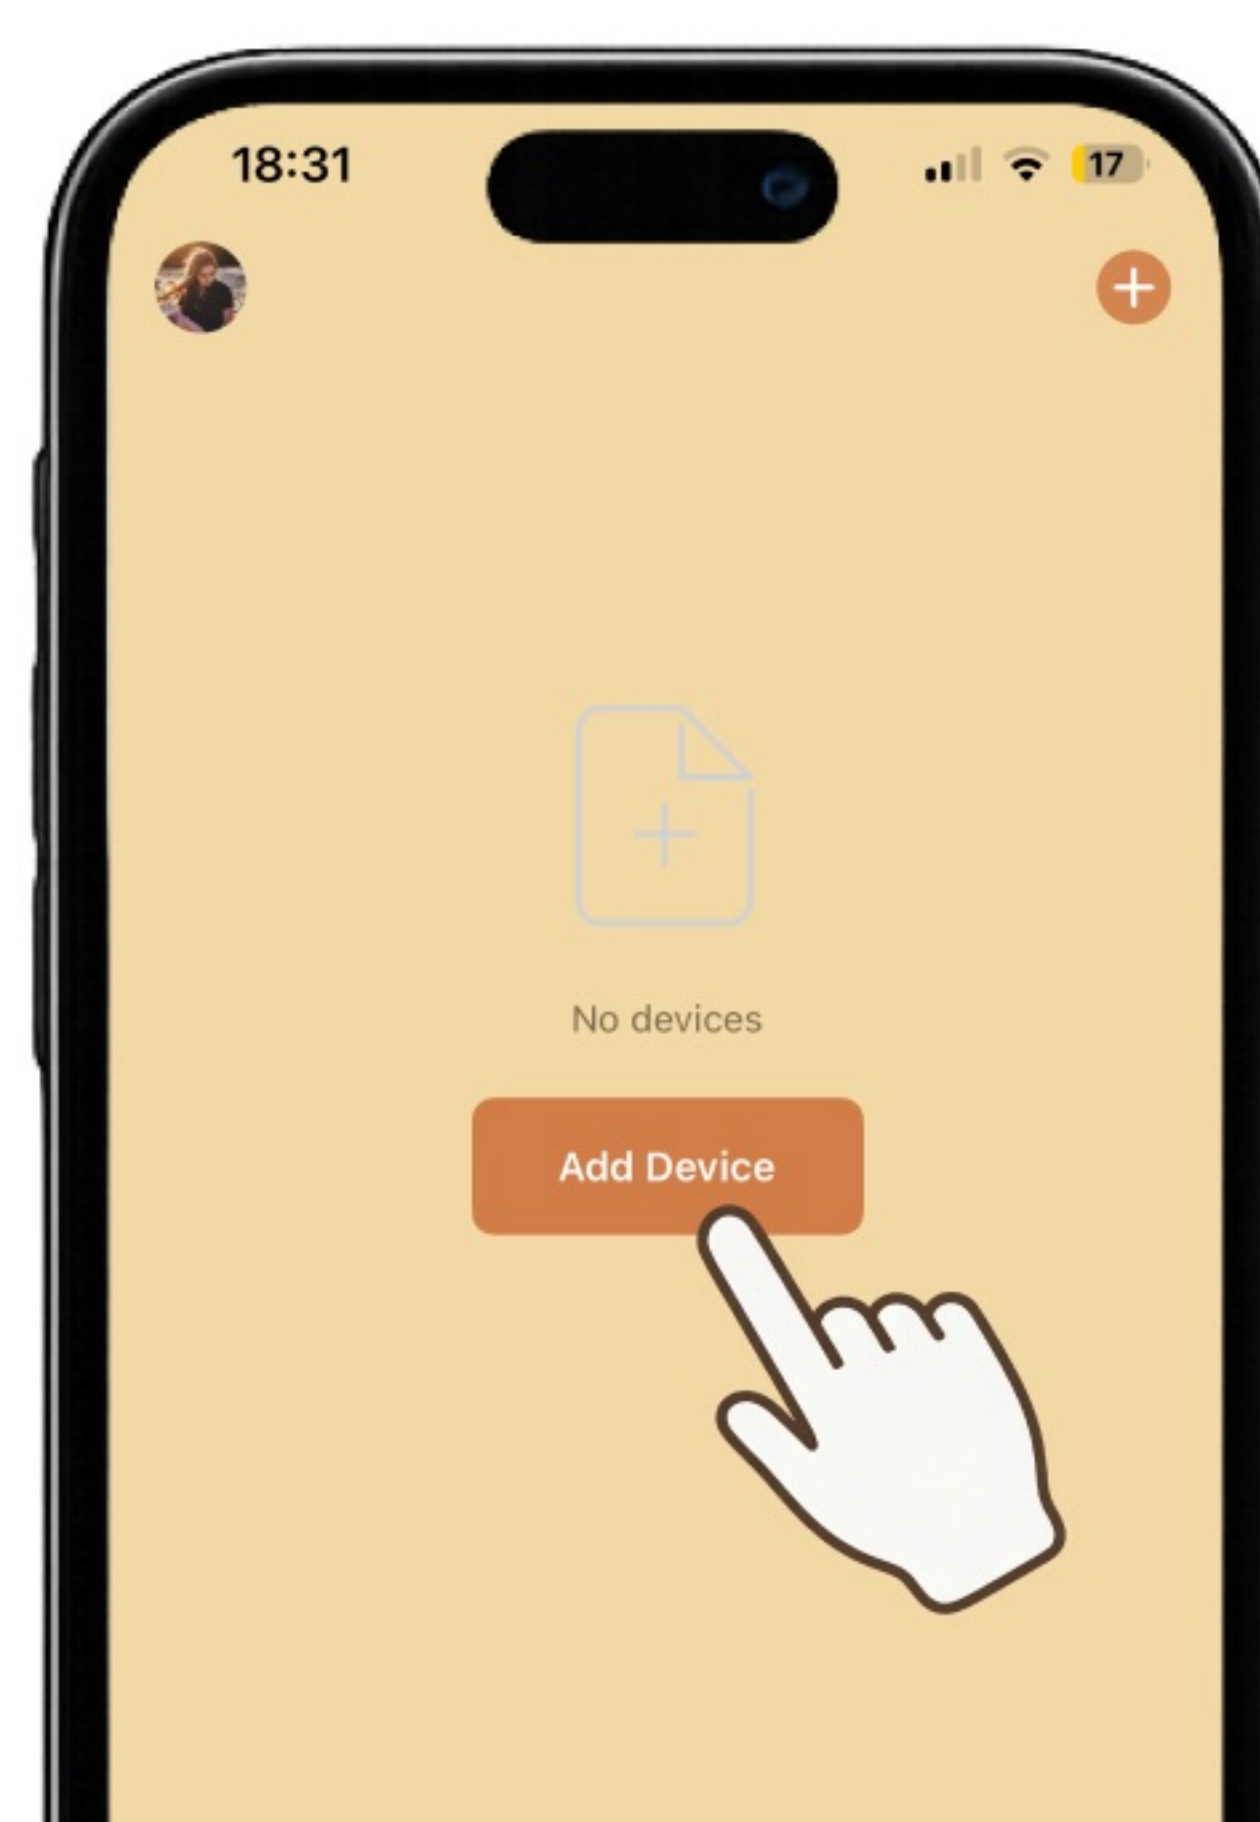

Safety & Tips

- Recharge uniquement avec un câble USB-C.
 - Ne pas laver le module électronique.
 - Utilisation sous la supervision d'un adulte.
 - Retirer le module avant lavage de la peluche.
 - Ne pas utiliser si le module est endommagé.
-
- Ted fonctionne mieux dans un environnement calme.
 - Vous pouvez changer la langue à tout moment.
 - Appuyez sur le ventre pour interrompre Ted.
 - Rechargez Ted lorsqu'il clignote en rouge.



@tedco.toys



hello@tedco.ai

Merci de faire partie de l'aventure Ted&Co. ❤️